TRAUTH & PARTNER GmbH

SECTRA 3.1 & SECTRA 3.2

BEDIENUNGSANLEITUNG

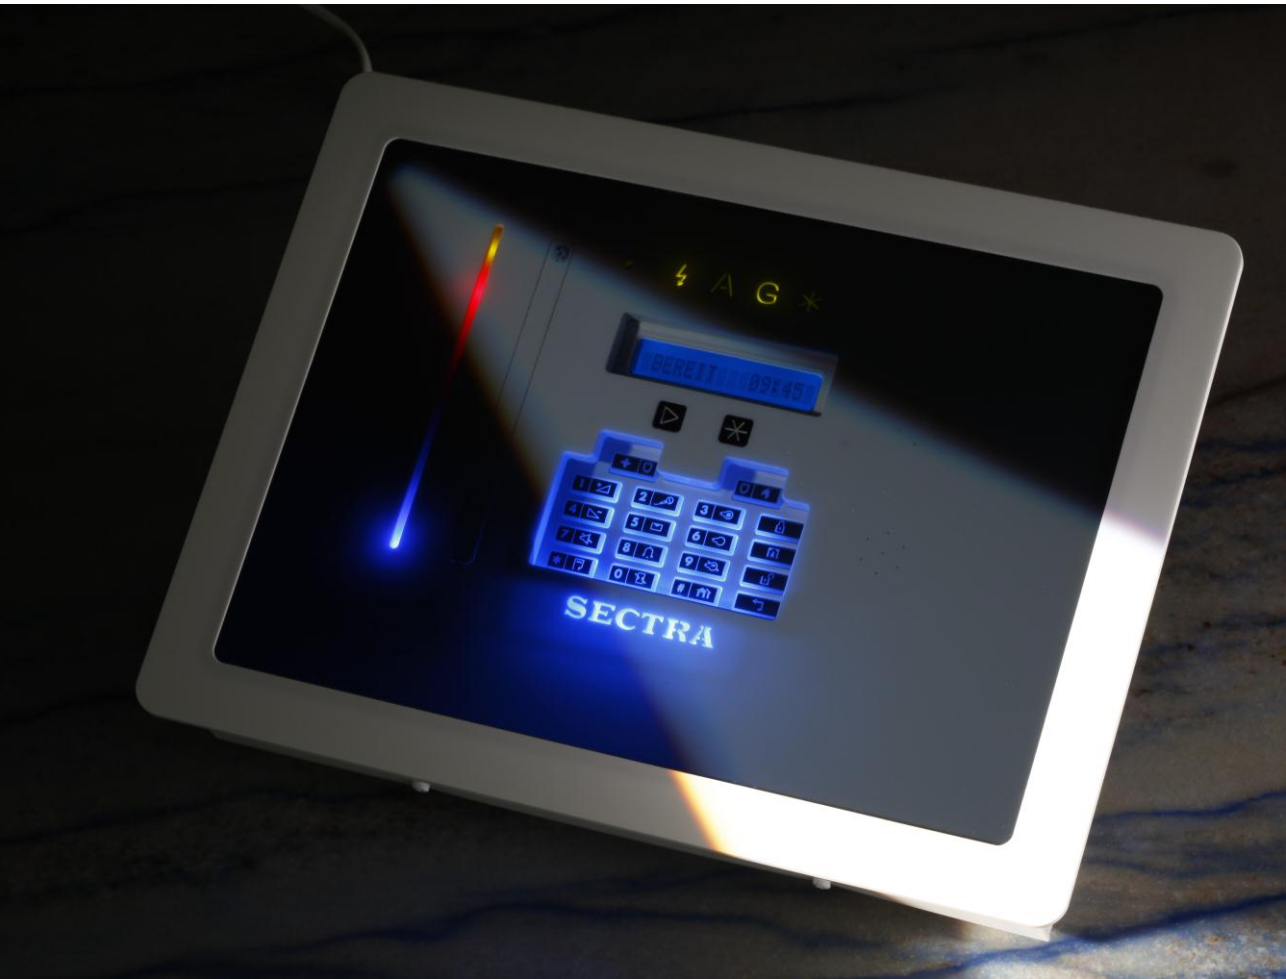

SECTRA 3.1 Bedienungsanleitung

Übersicht der Bedienfunktionen ... 2
Kontaktformular ... 2
Optische Anzeigen ... 2
Sirenensignale ... 3
Nützliche Hinweise für Betreiber ... 3
1. Einleitung ... 5
Übersicht ... 5
Leistungsmerkmale des Systems ... 6
Fachbegriffe ... 7
Bedientasten ... 7
Handsender ... 8
Proximity Tags ... 9
Ansagen ... 9
2. Aktivieren, Deaktivieren, Alarmieren ... 10
Tasten mit Sicherheitsfunktionen ... 10
Teilbereiche auswählen ... 10
Das Aktivieren vorbereiten ... 10
„Abwesend“ Aktiv ... 10
„Anwesend“ Aktiv ... 11
Von „Anwesend“ auf „Abwesend“ schalten 11
Von „Abwesend“ auf „Anwesend“ schalten 11
„Sofort“ Aktiv-Abwesend ... 11
„Sofort“ Aktiv-Anwesend ... 11
Aktiv-Abwesend Erzwungen ... 12
Aktiv-Anwesend Erzwungen ... 12
Info- (Schlüsselkind-) Modus ... 12
Überfallalarm auslösen ... 12
Feueralarm auslösen ... 13
Notruf auslösen ... 13
Deaktivieren nach Alarmereignissen ... 13
Verhalten der Sirene ... 14
Proximity Tags ... 14
Anzeige bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion ... 14
3. Sprach- und Gongsteuerung ... 15
Sprach- und Signaltonfunktionen ... 15
Ansagenlautstärke ... 15
Ansagen EIN/AUS ... 15
Eine Nachricht hinterlassen ... 15
Nachricht abspielen ... 16
Gong EIN/AUS ... 16
4. Elektrische Geräte steuern ... 17
Bedienoptionen und Bedientasten ... 17
Manuelles Einschalten ... 17
Manuelles Ausschalten ... 18
Lampenlicht DIMMEN/HELLER ... 18
Automatische EIN/AUS-Steuerung ... 18
5. Alarmspeicher und Störungsdaten ... 19
Alarm-/Sabotagespeicher prüfen ... 19
Störungsinformationen prüfen ... 19
Gleichzeitig Alarme und Störungen prüfen. 21
Beseitigung von Störungen ... 21
6. Sonderfunktionen ... 22
Betreuung betagter / bedürftiger Personen 22
Notruf ... 22
System mittels Telefon steuern ... 22
Meldungen an private Telefone ... 24
System mittels SMS fernsteuern ... 25
SMS Melden erhalten ... 25
Systemtest durchführen ... 26
7. Betreiber Programmierung ... 27
Einstellungen, die Sie vornehmen können . 27
Menü Betreiber Programmierung ... 27
Zonen- (Meldelinien-) Abschaltung ... 28
Zonen-Abschaltung anzeigen ... 29
Zonen-Abschaltung aufrufen ... 29
Meldungen an Privat ... 30
Programmierung der Codes ... 31
Handsender Programmieren ... 32
Handsender löschen ... 33
Proximity Tags einlernen ... 36
Proximity Tag löschen ... 36
Ansageoptionen einstellen ... 36
Automatische Aktivierung ... 37
Zeitpunkt für Autom. Aktivierung ... 37
Quittierton ... 38
Zeit und Format einstellen ... 38
Datum und Format einstellen ... 38
PWRLNK (PowerLink) ... 39
Zeitplaner-Funktion ... 40
Errichter-Modus ... 40
8. Ereignisprotokoll ... 41
Beschreibung des Protokolls ... 41
Lesen des Protokolls ... 41
9. Wartung ... 42
Batterien von Sendern wechseln ... 42
Regelmäßiges Testen ... 42
SECTRA 3.1 reinigen ... 42
10. Leistungsgrenzen ... 43
ANHANG A. TEILBEREICHS-FUNKTION ... 44
Funktionen der gemeinsamen Bereiche ... 44
Anzeige - Funktionen ... 45
Sirene ... 45
Statusanzeigen der Teilbereiche ... 46
Gong-Funktion ... 46
Proximity Tags ... 46
2-Wege-Fernbedienung ... 46
1-Wege-Codeschloss ... 47
ANHANG B. GLOSSAR ... 47
ANHANG C. EVAKUIERUNGSPLAN BEI FEUER 50
Anwendung. ... 51
Kommunikation ... 52
Physikalische Eigenschaften ... 52

Übersicht der Bedienfunktionen

KURZÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN ALARMBEDIENFUNKTIONEN

Teilbereich Wählen (bei aktivierter Teilbereich-Funktion) + [#] + [Nummer des Teilbereiches]

AKTIV-ABWESEND ..... + [🔒] +[Code]*

SOFORT AKTIV-ABWESEND..... + [🔒] + [Code]* + + [0]

AKTIV-ANWESEND ..... + [🚶] + [Code]*

SOFORT AKTIV-ANWESEND ..... + [🚶] + [Code]* + + [0]

SOFORT AKTIV-ABWESEND - SCHLÜSSELKIND + [🔒] + [Code]* + + [🔒]

Erzwungen AKTIV-ABWESEND (System nicht BEREIT) + [🔒] + [Code]* + + [🔒] (um Summer zu stoppen)

ERZWUNGEN AKTIV-ANWESEND (System nicht BEREIT) + [🚶] + [Code]* + + [🚶] (um Summer zu stoppen)

Alarme deaktivieren und löschen ..... + [🔓] + [Code]

* Der Master-Benutzercode ist werksseitig standardmäßig auf **1 1 1 1** voreingestellt. Der Code ist nicht erforderlich, wenn der Errichter „Q*uick Arming"* programmiert hat. Ändern Sie den werksseitigen Standardcode unverzüglich in einen Geheimcode (vgl. Abschnitt 7 Betreiber Programmierung).

Kontaktformular

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für SECTRA 3.1, das moderne drahtlose Alarmsystem von SECTRA, entschieden haben. Bitte notieren Sie sich die angegebene Tel.-Nr. des Errichters, um bei Bedarf rasch Support zu erhalten.

Firma: Trauth&Partner GmbH
SECTRA SicherheitsSysteme

Tel.-Nr.: 07252-5659383

Montage durchgeführt von: _____

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Namen und die Tel.-Nr. der Wach- bzw. Notrufzentrale kennen, die von Ihrem Alarmsystem automatisch angerufen wird. Wenn Sie die Wach- bzw. Notrufzentrale kontaktieren, kann es sein, das diese Ihre „Kunden-Nr." und/oder ein individuelles Passwort abfragt um Ihr Alarmsystem und Ihre Berechtigung zu verifizieren.

Dienstanbieter: _____

Tel.-Nr.: _____

Meine Kunden-Nr.: _____

Wenn Ihr System vom Errichter so eingerichtet wurde, dass es automatisch private Rufnummern anruft, sollten Sie nachstehend die vier Tel.-Nr., die der Errichter einprogrammiert hat, eintragen:

Tel.-Nr. 1: _____

Tel.-Nr. 2: _____

Tel.-Nr. 3: _____

Tel.-Nr. 4: _____

Optische Anzeigen

LED	Verhalten	Bedeutung
A (rot)	Leuchtet ständig	Das System / mind. ein Teilbereich ist im Aktiv-Abwesend Modus.
	Blinkt	Das System ist im Anwesend-Modus oder bei Systemen, die mit Teilbereichen betrieben werden ist mind. ein Teilbereich im Aktiv-Anwesend Modus, wobei kein anderer Teilbereich einen höheren Status (Aktiv-Abwesend) hat.
	Leuchtet nicht	Das System / alle Teilbereiche ist/sind derzeit im deaktivierten Zustand.
* (orange)	Leuchtet ständig	Zeigt an, dass eine Störung vorliegt – unabhängig von Teilbereichen.
	Leuchtet nicht	Keine Störung – alles in Ordnung

G (grün)	Leuchtet ständig	Die Gongfunktion ist aktiv – Zonen die als Gonglinien definiert sind, lassen bei Auslösung den Gong oder otional deren Zonennamen erklingen.
	Leuchtet nicht	***Hinweis:*** *Die Gonganzeige leuchtet durchgehend, unabhängig von Teilbereichen.* Die Gongfunktion ist ausgeschaltet, unabhängig davon dass Zonen als Gonglinien definiert sind.
(grün)	Leuchtet ständig	Netzspannung liegt an der SECTRA 3.1 an.
	Leuchtet nicht	Die SECTRA 3.1 arbeitet mit den Notstrombatterien.

Sirenensignale

Alarmtyp	Grafische Darstellung des Signals	Beschreibung des Signals
Einbruch / 24 Std./ Überfall	———————————	Dauernd EIN
Feuer	– – – – – – – – – – – –	EIN - EIN - ON - Pause - EIN - EIN - EIN - Pause ...
Test	— (sowohl Außen- als auch Innensirene)	2 Sek. lang EIN (1 x während des Anlagentests)

Nützliche Hinweise für Betreiber

Alarm stoppen: Wenn der Alarm ertönt, sollten Sie die Deaktivieren-Taste ( ) des Handsenders oder die Taste gefolgt von einem Betreibercode (standardmäßig **1 1 1 1**) am Tastenfeld der SECTRA 3.1 drücken.

Akustische Störungssignale stoppen: Wenn es zu einer Störung kommt, leuchtet die Anzeige für Störung an der Vorderseite der SECTRA 3.1, und es ertönen 3 akustische Signale/Minute. Wenn Sie die Störung nicht sofort beseitigen wollen und das akustische Signal störend wirkt, können Sie die Deaktivieren-Taste ( ) des Handsenders oder die Taste im Tastenfeld gefolgt von einem Betreibercode (standardmäßig **1 1 1 1**) eingeben. Dadurch wird der Summer 4 Stunden lang ausgeschaltet. Die akustischen Störungssignale können nachts verstummen, oder vollkommen abgeschaltet sein, wenn dies vom Errichter programmiert wurde.

Außenhaut- und Innenbereich- und 24-Stunden-Meldelinien: Die meisten Melder Ihres Systems sind den Typen Außenhaut- und Innenbereich-Meldelinien zugeordnet. Diese Meldelinien **lösen Alarme aus**, wenn das System im **aktivierten** Zustand ist, und **lösen keine Alarme aus,** wenn das System im **deaktivierten** Zustand ist. Melder können auch 24-Stunden-Meldelinien zugeordnet sein, die Alarme unabhängig davon auslösen, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist.

System aktivieren, während die Außenhaut-Meldelinien nicht gesichert sind (Türen und/oder Fenster sind offen): Das Display zeigt „NICHT BEREIT“ an, wenn eine geschützte Tür oder ein geschütztes Fenster offen ist. Sie können ermitteln, welche Meldelinie „NICHT BEREIT“ ist, indem Sie die Taste * drücken. Sie können das Problem beseitigen, indem Sie die Tür/das Fenster schließen oder “Erzwungene Aktivierung" (Abschalten/Umgehen einer Meldelinie für Passieren von 24-Std.-Meldelinien: Wenn Sie sich einem als 24-Stunden-Meldelinie definierten Melder nähern wollen, ohne Alarm auszulösen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Taste ▷ Daraufhin zeigt das Display: **ANLAGENTEST** / **GEHTEST**
- Drücken Sie erneut die Taste ▷ Das Display Zeigt: **BETREIBER-PROGR**.
- Drücken Sie die Taste * Das Display Zeigt: **CODE EING.:** _____ .

Geben Sie Ihren vierstelligen <**Benutzercode**> ein. – Daraufhin ertönt die „positive Melodie“ (- - - ——).

Sie haben nun 4 Minuten Zeit, um den 24-Std.-Melder auszulösen, bevor das System automatisch zum normalen Modus zurückkehrt.

Löschen versehentlich ausgelöster Alarme: Bei einem Alarm ertönt zunächst die Innensirene für eine bestimmte Zeit (wenn vom Errichter eine Quittierzeit eingestellt wurde). Dann wird die Außensirene eingeschaltet, und das Ereignis wird an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet. Wenn Sie versehentlich einen Alarm ausgelöst haben, können Sie das System einfach deaktivieren, bevor die Außensirene eingeschaltet wird – der Alarm wird dann nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet und er wird nicht im Ereignisspeicher hinterlegt. Wenn die Außensirene bereits ertönt, können Sie immer noch das System innerhalb einer vom Errichter programmierten Zeitspanne (1 bis 15 Minuten) deaktivieren. Wenn Sie das System innerhalb dieser Frist deaktivieren, wird automatisch eine Meldung des Typs **ALARM LÖSCHEN** an die Wach- bzw. Notrufzentrale übermittelt.

Verlassen des Objektes nach Ablauf der Austrittsverzögerung: Wenn Sie den geschützten Ort verlassen, nachdem die Austrittsverzögerung abgelaufen ist, deutet das System dies so, als wenn Sie gerade den geschützten Ort betreten haben. Die Eintrittsverzögerungszeit beginnt, und die entsprechende akustische Signalsequenz ertönt. Um einen Alarm zu verhindern,

einen Aktivierungszyklus) durchführen, wenn diese Option vom Errichter programmiert wurden. Dann können Sie bewusst eine Meldelinie „umgehen“ (abschalten), sollten Sie die Tür bzw. das Fenster offen lassen und das System aktivieren (das System signalisiert, dass gerade eine „erzwungene Aktivierung“ erfolgt).

„Umgangene“ Meldelinien sind während einer AKTIV-Phase nicht gesichert und schränken die Sicherheit des Systems ein.

müssen Sie das System deaktivieren, bevor die Eintrittsverzögerungszeit endet.

Jemand hat das Objekt ohne Erlaubnis betreten: Wenn Sie beim Heimkommen die Alarmsirenen hören oder das aktivierte Blitzlicht sehen und Lampen, die ausgeschaltet sein sollten, eingeschaltet sind, kann es sein, dass ein Eindringling noch im Gebäude ist oder dass ein anderes Ereignis eingetreten ist. Stellen Sie den Eindringling nicht, bleiben Sie außerhalb des Gebäudes und rufen Sie die Polizei an.

1. Einleitung

Übersicht

SECTRA 3.1 ist ein drahtloses System, das Ihnen Schutz gegen Einbruch, Feuer und Sabotage bietet. Zudem kann es dazu eingesetzt werden, die Beleuchtung und elektrische Haushaltsgeräte ein- und auszuschalten und/oder die häusliche Pflege betagter oder pflegebedürftiger Personen zu unterstützen. Statusinformationen werden optisch und akustisch angezeigt, und in den meisten Fällen gibt Ihnen eine Ansage Hinweise, welche Bedienschritte erforderlich sind.

Das SECTRA 3.1 System besitzt eine optionale Teilbereichs-Funktion. Diese Teilbereichs-Funktion ermöglicht es ihnen, Ihr System in bis zu drei unabhängig voneinander steuerbare Bereiche zu unterteilen. Jedem dieser Teilbereiche wird ein anderer Benutzercode zugeordnet. Ein Teilbereich kann aktiviert oder deaktiviert werden, ohne Rücksicht auf den Status anderer Teilbereiche innerhalb des Systems.

SECTRA 3.1 ist eine Funkalarmzentrale (Abb. 1), die die von den verschiedenen Meldern (Abb.2), die im geschützten Objekt installiert sind, stammenden Daten erfasst und entsprechend auf diese reagiert.

Im deaktivierten Zustand liefert Ihnen das System durch Anzeigen und Ansagen Statusinformationen und löst einen Alarm aus, wenn Rauch erfasst wird oder wenn es in einer 24-Stunden-Meldelinie (Linie, die rund um die Uhr aktiv ist) zu einer Auslösung/Detektion kommt.

Weiterhin ist die SECTRA 3.2 mit einem Infrasensor ausgestattet, der die Türen und Fenster der abzusichernden Räume per Sensorik im Infraschallbereich überwacht und einbruchtypische Frequenzen erkennt. Dieser sollte von Ihrem Errichter auf **AKTIV ABWESEND** programmiert werden.

Im **aktivierten Zustand („scharfgestellt")** löst das System einen Alarm aus, wenn es zu einer Detektion in einer der aktivierten Meldelinien kommt.

Sie benötigen einen vierstelligen Benutzercode, um das System bedienen zu können (Code „0000" ist unzulässig), und Sie können bis zu 7 anderen Personen die Möglichkeit geben, das System zu benutzen, indem Sie ihnen jeweils einen eigenen Benutzercode zuweisen. Zudem können Sie bis zu 8 Handsender sowie berührungslose Tags einprogrammieren, die Ihnen und anderen Benutzern die Möglichkeit geben, die wichtigsten Systemfunktionen problemlos zu steuern.

Berührungslose Tags ermöglichen es autorisierten Personen, einen geschützten Bereich zu betreten, wenn die SECTRA 3.1 mit einem entsprechenden Leser ausgestattet ist. Wenn ein gültiger berührungsloser Tag präsentiert wird, während das Alarmsystem aktiviert ist, wird das System deaktiviert. Wenn ein gültiger berührungsloser Tag präsentiert wird, während das Alarmssystem deaktiviert ist, wird das System in die Moden AKTIV-ABWESEND oder AKTIV-ANWESEND gebracht.

Das System kann zwischen unterschiedlichsten Ereignissen differenzieren – Alarme, Sabotageversuche oder verschiedenen Arten von Störungen. Ereignisse können automatisch über das analoge Festnetz oder optional über GSM an Wach- bzw. Notrufzentralen (in digitaler Form) oder privaten Telefonanschlüsse gemeldet (als Sprach- und/oder SMS-Mitteilung) werden. Die Person, die diese Meldung empfängt, sollte das Ereignis überprüfen und dann geeignete Maßnahmen ergreifen.

Abb. 1. *Zentrale mit aufgesetzten Magnetrahmen*

WICHTIG! *Weitere Informationen zur Sicherung des Ortes, den Sie schützen wollen, finden Sie in Abschnitt 2 dieser Anleitung.*

Wenn Ihnen einige der hier verwendeten Begriffe nicht vertraut sind, finden Sie weitere Erläuterungen in Anhang A am Ende dieser Anleitung.

Hinweis: SECTRA behält sich das Recht vor, Funktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Druckfehler vorbehalten.

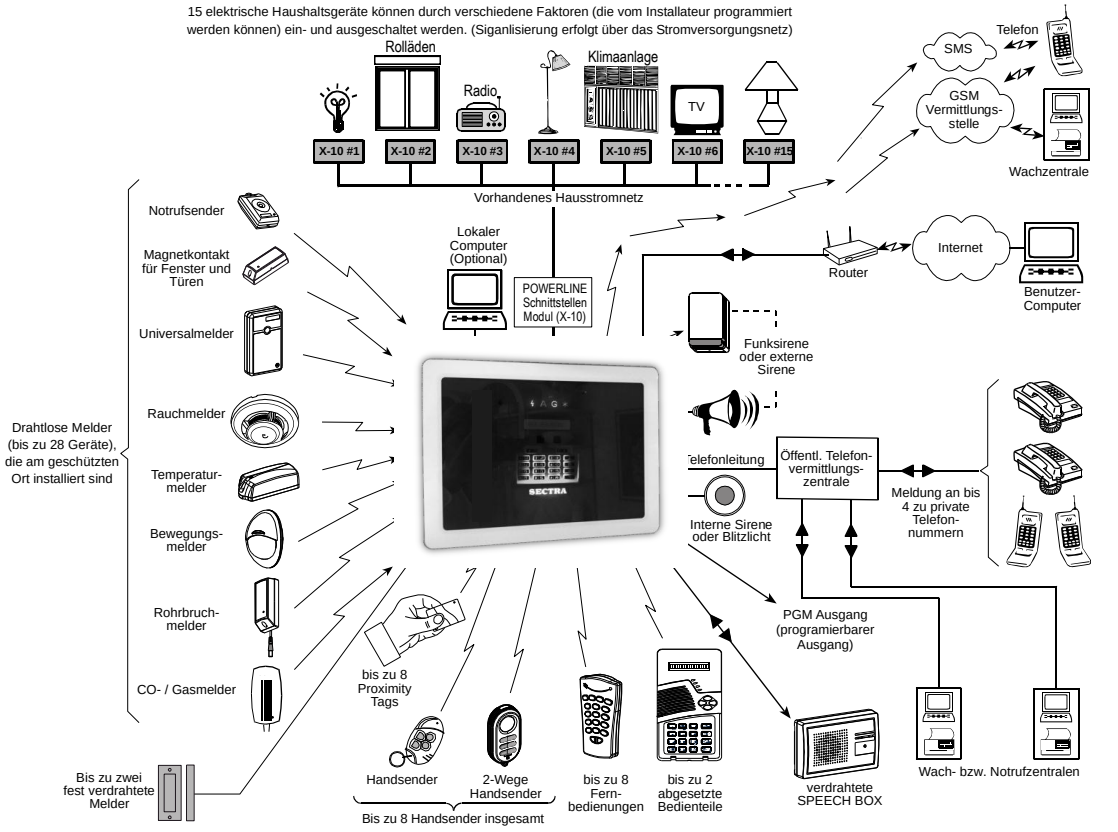

Abb. 2. *Typische Systemkonfiguration*

Leistungsmerkmale des Systems

Ihr SECTRA 3.1-System bietet eine große Zahl einzigartiger Leistungsmerkmale:

- **30 Meldelinien:** Jede Linie wird durch eine Nummer und einen Namen gekennzeichnet (bitten Sie Ihren Errichter, den Zonen verschiedene Namen zuzuweisen).
- **Infrasensorik**: Die SECTRA 3.2 überwacht Türen und Fenster bzgl. einbruchtypischer Frequenzen im Infraschallbereich.
- **3 Teilbereiche (optional):** Einer der Vorteile des SECTRA 3.1 Systems ist seine Fähigkeit, das System in bis zu 3 Teilbereiche aufzuteilen. Jeder Teilbereich kann als getrenntes Sicherheitssystem betrachtet werden, das individuell aktiviert und deaktiviert werden kann. Die Teilbereiche können aber auch gleichzeitig in einem Vorgang aktiviert und deaktiviert werden.
- **Verschiedene Aktivierungsmodi:** ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND, INFOMODUS (SCHLÜSSELKIND) und UMGEHEN.
- **Display (LCD):** Statusinformationen und Aufforderungen werden in Klartext im Display der SECTRA 3.1 angezeigt.
- **Echtzeituhr:** Die aktuelle Zeit wird im Display angezeigt. Die Uhr wird für die Dokumentation von Ereignissen und für Funktionen genutzt die entsprechend einem Zeitplan durchgeführt werden sollen.
- **Weiterleitung von Meldungen**: Ereignisse werden mittels Datenübertragung an Wachdineste und als Sprachmitteilung an private Telefonnummern Ihrer Wahl übertragen. Ist ein GSM Modul eingesetzt, können Meldungen auch als SMS gesendet werden.
- **Selektive Meldungen:** Ihr Errichter kann festlegen, welche Art von Ereignis an welche Empfängergruppe gemeldet wird.
- **Schlüsselkind-Modus:** Eine Infomeldung (Bzw.: „Schlüsselkind"-Meldung) wird automatisch an die vorprogrammierten Telefonanschlüsse übermittelt, wenn das System durch einen „Schlüsselkind"-Benutzer (z.B. ein junges Familienmitglied) deaktiviert wird.
- **Ansagen und Anweisungen:** Statusabhängige, zuvor aufgezeichnete Ansagen und hinterlegte Anweisungen sind über den eingebauten Lautsprecher zu hören (wenn die Ansageoption aktiviert ist - siehe Abschnitt 7).

- **Nachrichtenaustausch:** Vor Verlassen des geschützten Ortes können Sie eine Kurznachricht für andere Systembenutzer aufnehmen, die ggf. später an den Ort kommen.
- **Zugang über Telefone:** Sie können sich Zugang zum SECTRA 3.1-System über ein Telefon verschaffen und das System aktivieren/deaktivieren oder Systemstatusinformationen abhören. ***Hinweis****: Die per Fernzugriff durchgeführte Aktion wird entweder entsprechend dem Teilbereich oder entsprechend dem Benutzercode, der einem (oder mehreren) Teilbereich zugeordnet ist, ausgeführt.*
- **Numerische Tasten dienen als Funktionstasten:** Im deaktivierten Zustand können die numerischen Tasten dazu verwendet werden, um verschiedene Systemfunktionen zu steuern. Ein einfaches Symbol auf jeder Taste zeigt, welche Aufgabe die jeweilige Taste hat.
- **Steuerung elektrischer Geräte:** Lampen und elektrische Haushaltsgeräte lassen sich steuern, wenn X-10-Module (Sonderzubehör) verwendet werden. Das Stromversorgungsnetz des Gebäudes überträgt die entsprechenden Steuersignale. Ihr Errichter wird Sie über die Steuergeräte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, informieren.
- **PGM-Ausgang:** Toröffner, Leuchten und verschiedene andere Geräte lassen sich über einen speziellen PGM-Ausgang (programmierbar) ansteuern. Ihr Errichter kann Sie über die Steuergeräte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, informieren.
  Hinweis: *Die X-10 und PGM-Ausgänge arbeiten unabhängig von der Teilbereichsfunktion.*
- **Informationen:** Sie können Statusinformationen und Störungsinformationen abrufen; zudem können Sie die im Speicher protokollierten Alarmereignisse sowohl im Display als anhand der automatischen Ansagen prüfen.
- **Betreuung betagter und bedürftiger Hausbewohner:** Das System lässt sich so programmieren, dass Aktivitäten im geschützten Bereich überwacht werden und eine Warnmeldung übermittelt wird, wenn das System bei der betreuten Person zu lange keine Aktivität registriert.
  Notrufe: Ein Tasten Handsender, die an Personen ausgegeben werden, können dazu dienen, Hilfe durch Auslösen eines Notrufs herbei zu rufen.
- **Deaktivieren unter Zwang:** Wenn ein Benutzer gezwungen wird, das Alarmsystem zu deaktivieren, kann er nach dem Betätigen der Deaktivierungstaste statt seines normalen Codes einen speziellen Code verwenden, der das System zwar offenbar wie gewöhnlich deaktiviert, jedoch zugleich die Wachzentrale informiert (siehe Abschnitt 2).
- **Systemüberwachung:** Alle installierten Funkmelder, Funksirenen und die installierten Fernbedienungen senden in regelmäßigen Abständen Überwachungssignale aus. Wenn ein derartiges Signal überfällig ist, zeigt das Display der SECTRA 3.1 eine Störungsmeldung an. Ihr Errichter kann dieses Leistungsmerkmal deaktivieren, falls Sie dies wünschen.
- **Batterieüberwachung:** Sie brauchen sich keine Sorgen wegen „leerer" Batterien machen. Das Display der SECTRA 3.1 zeigt immer dann, wenn die Kapazität der Batterie in einem drahtlosen Gerät zur Neige geht, die Meldung „Batterie fast leer" an. Ein Batteriewechsel sollte schnellstmöglich spätestens innerhalb von 30 Tagen durchgeführt werden. Je nach Umgebungsbedingungen kann es vorkommen, dass die Batterie vor dem Ablauf der 30 Tage zu schwach wird, um die Funktion des Melders aufrecht zu erhalten.

Fachbegriffe

Ihr System lernen Sie besser kennen und verstehen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Definitionen in **ANHANG A** am Ende dieser Anleitung durchzulesen. Wenn dies jedoch nicht Ihr erstes Alarmsystem ist, können Sie hier einfach weiterlesen.

Bedientasten

Unter dem durch Magnete gehaltenen Plexiglasdeckel (wie in Abb. 1 gezeigt), sind das Display und die unteren blau beleuchteten Bedientasten sichtbar.

Zusätzlich gibt es 2 unbeleuchtete Bedientasten:

Taste	Aufgabe
▷	**WEITER:** Innerhalb eines bestimmten Menüs von einem Menüpunkt zum nächsten springen.
*	**(ZEIGEN/OK):** Statusmeldungen nacheinander zur Anzeige bringen oder eine angezeigte Option auswählen.

Wenn der Magnetdeckel geöffnet ist (siehe Abb. 3), können die speziellen Funktionstasten bedient werden. Die Funktionen, die diese Tasten haben, werden in den jeweiligen Abschnitten dieser Anleitung erläutert.

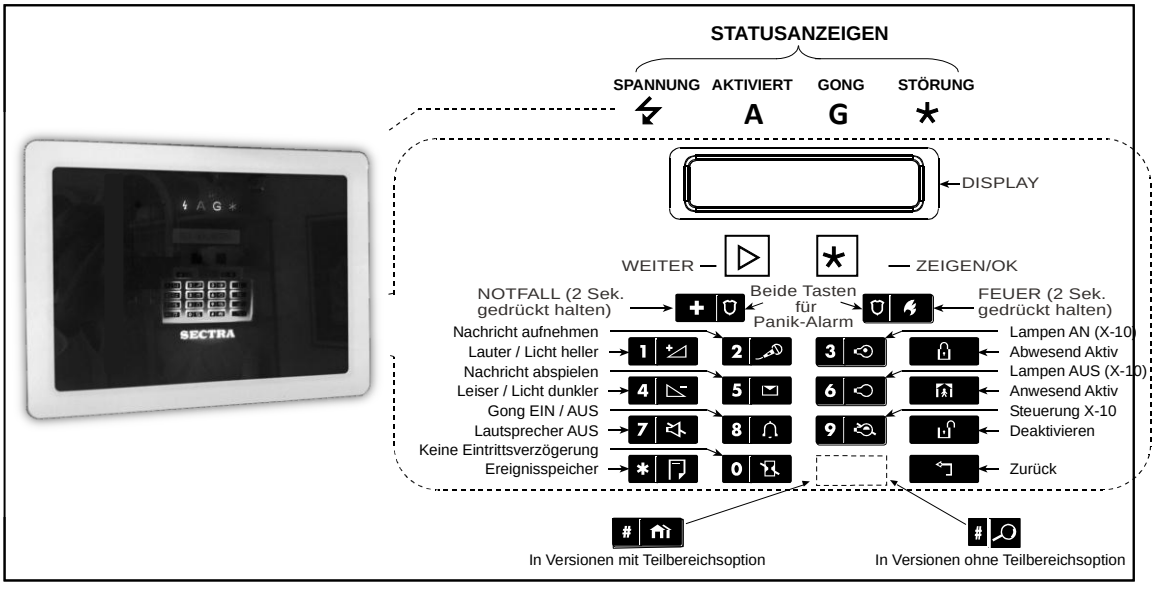

Abb. 3. *Bedien- und Anzeigeelemente*

Anmerkung zur Stummschalttaste 7

Die Stummschalttaste ist nur dann aktiv, wenn die Funktion ANSAGEOPTIONEN aktiviert ist ("WÄHLE ANSAGE"- siehe Ablaufdiagramm für Benutzereinstellungen in Abb. 8).

Handsender

Ihr System reagiert auf Signale, die entweder von einem Sender mit 4 Tasten (1-Wege-Fernbedienung) oder 6 Tasten (2-Wege-Fernbedienung) oder einem drahtlosen 2-Wege-Codeschloss (2-W-CS) stammen – siehe Abbildung 4.

Die 1-W-FB steuert entweder einen einzelnen oder mehrere vordefinierte Teilbereiche. Die 2-W-FB sowie das drahtlose 2-W-CS steuert entweder einen einzelnen Teilbereich oder jede Kombination von bis zu 3 Teilbereichen.

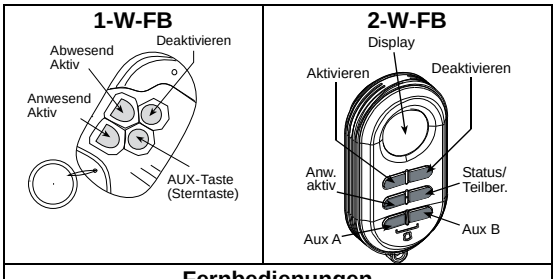

Fernbedienungen

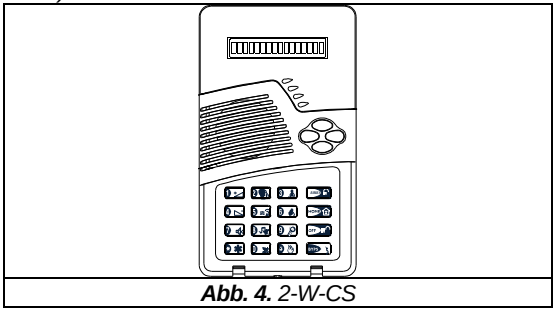

Abb. 4. *2-W-CS*

Ein Panikalarm kann mit der 1-W-FB ausgelöst werden, indem die Tasten ABWESEND und ANWESEND gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt werden. Mit der 2-W-FB kann der Panikalarm ausgelöst werden, indem die Tasten AUX A (Taste-A)- und AUX B (Taste-B) für 2 Sekunden gedrückt werden. Auf der Tastatur von dem 2-W-CS müssen die Tasten **#** und * für zwei Seunden gedrückt werden, um den Panikalarm auszulösen. Durch zweimaliges Drücken der ABWESEND-Taste innerhalb von 2 Sekunden wird der Schlüsselmodus gestartet, wenn dieser vom Installierer aktiviert wurde. Die Funktionen der Handsender oder der Fernbedienungen können folgendermaßen genutzt werden (Beispiele):

A. Ein elektrisch angetriebenes Tor oder ein anderes elektrisches Gerät bedienen: Die AUX-Taste (Stern/A/B Taste) kann so programmiert werden, dass über die X10 Ausgänge oder den PGM Ausgang elektrisch angetriebene To-

re/Türen geöffnet/geschlossen oder ein bestimmtes elektrisches Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

B. Das System im SOFORT-Modus aktivieren (Löschen der Eintrittsverzögerung für den nächsten Aktivierungszyklus): Die AUX-Taste (Stern/A/B Taste) kann so programmiert werden, das bei einem Betätigen sofort nach dem Aktivieren des Systems, während die Austrittsverzögerungszeit noch läuft, das System so aktiviert wird, das für den folgenden Zyklus keine Eintrittsverzögerung vorhanden ist. Das bedeutet, dass ein Versuch, über eine beliebige Meldelinie zum geschützten Ort zu gelangen, sofort einen Alarm auslöst. Sie und andere Benutzer, die über Handsender verfügen, werden damit kein Problem haben, da das System durch Drücken des DEAKTIVIEREN-Taste ( ) des Handsenders vor Betreten des Ortes deaktiviert werden kann.

C. Statusinformationen abfragen: Nach Betätigen der AUX-Taste (Stern-, A-, B-Taste) des Handsenders gibt die Zentrale den Systemstatus über die Lautsprecher wieder. Wenn die Funktion Teilbereiche aktiviert wurde, gibt die Zentrale den Status des Teilbereiches/der Teilbereiche wieder, dem/denen der Handsender zugeordnet ist.

D. Austrittsverzögerung löschen: Durch Betätigen der AUX-Taste (Stern-, A-, B-Taste) wird das System sofort aktiviert. Die akustische Erkennung für den Ablauf der Austrittsverzögerung verstummt umgehend.

<u>Deaktivieren des Systems mit einem Handsenders, dessen Batterie fast leer ist</u> (falls vom Installierer aktiviert wurde)

Wenn Sie versuchen, das System mit einem Handsender zu deaktivieren, dessen Batterie fast leer ist, so ist 15 Sek. lang ein akustisches Warnsignal zu hören. Während dieser Zeit sollten Sie erneut die Deaktivieren Taste des Handsenders oder die entspr. Taste der SECTRA 3.1 drücken (Eingabe des Benutzercodes erforderlich). Wenn Sie diese Maßnahme während dieser 15 Sek. durchführen, wird eine Bestätigungsmeldung „Batterie fast leer“ im Ereignisprotokoll gespeichert.

Wenn die Deaktivieren Taste während dieser 15 Sek. nicht gedrückt wird, sollten Sie für eine erneute Aktivierung des Systems eine der folgenden Maßnahmen durchführen:

A. Taste ABWESEND 2 x drücken, um das System zu aktivieren; andernfalls wird das System nicht aktiviert, und es wird keine Bestätigung (durch den Benutzer, der bemerkt hat, dass die Batterie fast leer ist) im Ereignisprotokoll gespeichert.

B. Taste ABWESEND und dann zwecks Bestätigung die Deaktivieren Taste drücken; andernfalls wird die Bestätigung nicht im Ereignisprotokoll gespeichert.

Proximity Tags

Bei SECTRA 3.1 Systemen, die werksseitig mit einem Proximity Karten Leser ausgestattet sind, können Sie alle an der Zentrale zu bedienenden Funktionen, die die Eingabe eines Codes voraussetzen, durch Präsentieren des Proximity Tags anstelle der Codeeingabe auslösen. Zu diesen Funktionen gehören das Aktivieren/Deaktivieren, das Lesen des Ereignisspeichers und einige andere Funktionen.

SECTRA 3.1 Systeme mit eingebautem Proximity Tag Leser sendet ein Funksignal. Ein gültiger Proximity Tag, der diesem Leser präsentiert wird, überträgt ein codiertes Funksignal zurück an die Alarmzentrale. Proximity Tags reagieren auf das von dem Leser gesendeten Signal, haben keine eigene Stromversorgung, sind unanfällig für Feuchtigkeit/Wasser und somit vollkommen wartungsfrei. Bis zu 8 Proximity Tags können in das System eingelernt werden.

Ansagen

Die hinterlegten Ansagen reagieren entsprechend Ihrer Aktionen, indem sie Sie darüber informieren, was das System gerade macht oder Sie auffordern, bestimmte Aktivitäten auszuführen. Sie geben auch Alarme wieder, informieren über Störungen und identifizieren die Ursache jedes Ereignisses.

Mögliche Töne während der Bedienung oder Programmierung des Systems:

- ♩ — Einmaliger Piepton, der jedes Mal ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird.
- ♩♩ — Doppelter Piepton der anzeigt, dass das System automatisch zum normalen Betriebsmodus zurückgekehrt ist (bei Zeitüberschreitung).
- ♩♩♩ — Dreifacher Piepton, der eine Störung anzeigt.
- ☺ — Fröhliche Melodie (- - - ——), als Reaktion auf den erfolgreichen Abschluss einer Aktivität.
- ☹ — Traurige Melodie (———), als Reaktion auf eine falsche Eingabe oder Ablehnung. ,

,

2. Aktivieren, Deaktivieren, Alarmieren

Tasten mit Sicherheitsfunktionen

Taste	Funktion
	Aktivieren, wenn niemand zu Hause ist. (Aktiv-Abwesend)
	Aktivieren, wenn jemand zu Hause ist (Aktiv-Anwesend)
0	Löschen der Eintrittsverzögerung für den nächsten Zyklus nach dem Aktivieren („SOFORT ABWESEND“ oder „SOFORT ANWESEND“)
	System deaktivieren und Alarme stoppen
#	Wahl des Teilbereichs

Teilbereiche auswählen

Hinweis: Diese Funktion kann nur an SECTRA 3.1 Systemen bedient werden, die die Teilbereichsfunktion unterstützen und diese eingeschaltet haben.

An der Zentrale bediente Funktionen eines Teilbereiches sind abhängig von den diesem Teilbereich zugeordneten Benutzercodes oder den Proximity Tags. Bevor eine Funktion in einem Teilbereich durchgeführt werden kann, muss der Teilbereich in dem die Bedienung durchgeführt werden soll aufgerufen werden, wenn dieser nicht angezeigt wird. Das Aufrufen des Teilbereiches erfolgt durch:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
• #	Wähle Teilber.
Nummer des Teilbereichs eingeben (1 – 3)	• Teilbereich 1

***Hinweis**: Eine "traurige Melodie" ertönt, wenn Sie versuchen, einen Teilbereich zu wählen, dem keine Sensoren / Peripheriegeräte zugeordnet sind.*

Das Aktivieren vorbereiten

Stellen Sie vor dem Aktivieren sicher, dass im Display die Meldung **BEREIT** (*) / T1:B T2:B T3:B (**) angezeigt wird. Dies bedeutet, dass alle Zonen (*) / Teilbereiche (**) gesichert sind und Sie das System (*) / den Teilbereich (**) auf die von Ihnen gewünschte Weise aktivieren können.

* In Systemen ohne Teilbereiche

** In Systemen mit Teilbereichen Wenn ein System ohne Teilbereiche nicht zur Aktivierung bereit ist (mindestens eine Zone/Meldelinie ist offen), sieht das Display folgendermassen aus: NICHT BEREIT STÖRUNG; NICHT BEREIT ALARM; NICHT BEREIT NACHRICHT oder NICHT BEREIT ZONENABSCHALTUNG.

Wenn ein System mit Teilbereichen nicht zur Aktivierung bereit ist (mindestens ein Teilbereich ist offen), sehen Sie in der Übersicht hinter der dem Indikator für den Teilbereich kein “B“. ,Wenn Sie die Statusmeldungen einzeln aufrufen, können Sie dem Display eine der folgenden Informationen entnehmen: NICHT BEREIT STÖRUNG; NICHT BEREIT ALARM; NICHT BEREIT NACHRICHT oder NICHT BEREIT ZONENABSCHALTUNG.

Wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist, betätigen Sie die Taste ✱ um die Details wie die Nummer und Namen der offenen Zonen / Teilbereiches nacheinander sehen zu können.

Es empfiehlt sich, unbedingt die offene(n) Linie(n) zu schließen/entstören, um so das System wieder in einen „aktivierbereiten“ Zustand zu bringen. Wenn Sie nicht wissen, wie dies möglich ist, können Sie sich an Ihren Errichter wenden.

WICHTIG! Alle nachstehend beschriebenen Aktivierungsprozeduren basieren auf der Annahme, dass der Errichter die Funktion „Schnell Aktiv“ eingeschaltet hat. Wenn „Schnell Aktiv“ deaktiviert ist, werden Sie vom SECTRA 3.1-System vor dem Aktivieren aufgefordert, Ihren Benutzercode einzugeben.

Hinweis: Bei SECTRA 3.1 Systemen mit Teilbereichsfunktion muss der Teilbereich, der aktiviert werden soll, ausgewählt und die Anforderung, dass dieser bereit ist, erfüllt sein. Die Anzeige kann von den hier dargestellten Anzeigen etwas abweichend sein.

„Abwesend“ Aktiv

Wenn das System BEREIT ist, fahren Sie folgendermassen fort:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
	AKTIV-ABWESEND
	↓
	OBJ VERLASSEN
	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
Verlassen Sie den geschützten Ort.	ABWESEND

Die Anzeige **[A]** leuchtet ständig im AKTIV-Zustand.

„Anwesend“ Aktiv

Wenn alle „Außenhaut“-Linien **BEREIT** sind und “Schnell Aktiv” programmiert wurde, können Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	AKTIV-ANWESEND
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
	ANWESEND HH:MM

Die Anzeige **A** blinkt während des gesamten AKTIV-ANWESEND-Status.

Von „Anwesend“ auf „Abwesend“ schalten

Deaktivieren Sie dazu nicht das System, sondern drücken Sie einfach die Taste . Es folgt eine Reaktion wie oben bei AKTIV-ABWESEND beschrieben. Verlassen Sie den geschützten Ort vor Anlauf der Ausgangsverzögerungszeit.

Von „Abwesend“ auf „Anwesend“ schalten

Deaktivieren Sie dazu nicht das System, sondern drücken Sie einfach die Taste . Da so die Sicherheitsstufe reduziert wird, fordert Sie das SECTRA 3.1-System auf, Ihren Master-Benutzer- oder einen der Benutzercodes einzugeben, um sicherzustellen, dass Sie ein autorisierter Benutzer sind. Alternativ zur Codeeingabe kann ein gültiger Proximity Tag präsentiert werden

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE EING.: _ _ _
[Code eingeben]	AKTIV-ANWESEND
In den geschützten Innenbereich gehen.	
	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANW. AKTIV HH:MM

Die Anzeige **[A]** blinkt während des gesamten AKTIV-Status.

Wenn es zu einem Alarm kam, während das System im ABWESEND-Modus aktiviert war, reagiert das Display mit einer anderen Anzeige:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE EING.: _ _ _
[Code eingeben]	AKTIV-ANWESEND
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANWESEND HH:MM
	(alternierend mit)
	ANW. AKTIV ALARM

Die Anzeige **A** blinkt während des gesamten AKTIV-ANWESEND-Status.

„Sofort“ Aktiv-Abwesend

Sie können AKTIV-ABWESEND bzw. AKTIV-ANWESEND ohne Eintrittsverzögerung einschalten, so dass jede Erfassung in einer Meldelinie sofort einen Alarm auslöst. Wenn Sie SOFORT ABWESEND einschalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen.

Drücken	Resultierende Anzeige
	AKTIV-ABWESEND
0	SOFORT AKTIV
	(alternierend mit)
	OBJ VERLASSEN
Verlassen Sie den geschützten Ort.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ABWESEND

Die Anzeige **A** leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

„Sofort“ Aktiv-Anwesend

Wenn Sie SOFORT ANWESEND einschalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	AKTIV-ANWESEND
0	SOFORT AKTIV
	(alternierend mit)
	AKTIV-ANWESEND
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANW. AKTIV HH:MM
	(alternierend mit)

SOF. ANW. AKTIV

Die Anzeige **A** blinkt während des gesamten AKTIV-ANWESEND-Status.

Aktiv-Abwesend Erzwungen

Eine erzwungene Aktivierung erlaubt das Aktivieren des Systems selbst für den Fall, dass eine oder mehrere Meldelinien gestört sind und das Display "NICHT BEREIT" anzeigt.
Die automatische erzwungene Aktivierung funktioniert nur, wenn der Errichter diese Option vorprogrammiert hat. Gestörte Meldelinien werden dann für einen Aktivierungszyklus umgangen (abgeschaltet/ignoriert). **Der geschützte Ort bietet dann jedoch keinen maximalen Schutz**.

Hinweis: *Während der erzwungenen Aktivierung „protestiert" der Summer, indem er während der Ausgangsverzögerung bis 10 Sekunden vor deren Ablauf einen Dauerton ertönen lässt. Dieses Signal können Sie ausschalten, indem Sie die Aktivierungstaste erneut drücken.*

Wenn „NICHT BEREIT" angezeigt wird, können Sie AKTIV-ABWESEND wie folgt erzwingen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🔒	AKTIV-ABWESEND
	↓
	OBJ VERLASSEN
🔒	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
(um den Summer auszuschalten)	ABWESEND

Die Anzeige **A** leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

Aktiv-Anwesend Erzwungen

Wenn „NICHT BEREIT" angezeigt wird, können Sie AKTIV-ANWESEND wie folgt erzwingen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🏠	CODE EING.: _ _ _ _
	AKTIV-ANWESEND
🏠 (um den Summer auszuschalten)	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	ANWESEND HH:MM

Die Anzeige **A** blinkt während des gesamten AKTIV-Status.

Info- (Schlüsselkind-) Modus

Dieser Modus ist beispielsweise nützlich, wenn Eltern, die arbeiten, sicher sein wollen, dass ihre Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind und das System deaktiviert haben. Die Aktivierung im „Infomodus" bedeutet, dass eine spezielle Meldung übermittelt wird, sobald das System durch einen „Schlüsselkind"-Benutzer deaktiviert wird.

Die "Schlüsselkinder" haben einen der Benutzercodes 5 bis 8 bzw. sind Besitzer eines der Handsender 5 bis 8. Die Schlüsselkindmeldung gilt als **Meldung** und nicht als **Alarm** und wird daher nur an die privaten, vom Benutzer als Zieladressen für die Meldungen vorprogrammierten Telefonanschlüsse übermittelt.

Die Aktivierung im Schlüsselkind-Modus ist nur möglich, wenn Sie AKTIV-ABWESEND einschalten. So können Sie den Schlüsselkind-Modus aktivieren:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🔒	AKTIV-ABWESEND
🔒	INFOMODUS
(innerhalb von 2 Sek.)	↶ (alternierend mit) ↷
	OBJ VERLASSEN
Verlassen Sie den geschützten Ort.	↓(Ausgangsverzögerung) ↓
	ABWESEND

Die Anzeige **A** leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

Überfallalarm auslösen

Sie können einen Überfallalarm/ Panikalarm manuell sowohl im aktivierten, wie auch im deaktivierten Zustand auslösen. Wenn dieses Leistungsmerkmal vom Errichter aktiviert wurde (fragen Sie den Errichter danach, ob er diese Funktion aktiviert hat und ob diese als stiller oder lauter Alarm ausgeführt wird), sieht die Befehlssequenz wie folgt aus:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
☞ ✚ 🛡 🔥 ☜	PANIK
(gleichzeitig gedrückt halten)	Im deaktivierten Zustand erscheint dann:
	BEREIT HH:MM

Hinweis: Wenn Sie einen Handsender benutzen, müssen Sie beim FB-1W für diese Alarmauslösung die Tasten ABWESEND und ANWESEND oder beim FB-2W-LCD die Tasten-A und –B gleichzeitig 2 Sek. lang drücken.

Um den Alarm an der Zentrale oder einem 2-Wege Bedeinteil zu stoppen, müssen Sie die Taste 🔓 drücken und Ihren gültigen Benutzercode eingeben.

Feueralarm auslösen

Sie können einen Feueralarm auch manuell sowohl im deaktivierten als auch aktivierten Zustand wie folgt auslösen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	FEUER ALARM
	Im deaktivierten Zustand erscheint dann:
	BEREIT HH:MM
	..... (abwechselnd mit)....
	ALARM BEREIT

Um den Alarm zu stoppen, müssen Sie die Taste drücken und Ihren gültigen Benutzercode eingeben.

Notruf auslösen

Sie können einen Notruf auch manuell sowohl im deaktivierten als auch aktivierten Zustand wie folgt auslösen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	NOTFALL
	Im deaktivierten Zustand erscheint dann:
	BEREIT HH:MM
	.....(abwechselnd mit)....
	ALARM BEREIT

Deaktivieren nach Alarmereignissen

Wenn das System deaktiviert wird, wird die Sirene ausgeschaltet, bevor sie automatisch verstummt – ganz gleich, ob der Alarm ausgelöst wurde während das System aktiviert oder deaktiviert war.
Nach dem Deaktivieren kann das Display je nach aktuellem Status des Systems unterschiedliche Meldungen anzeigen:

A. Deaktivieren, wenn kein Alarm-Ereignis eingetreten ist: Wenn das System nach einer AKTIV-Periode, während der keine Ereignisse eintraten, deaktiviert wird, sieht die Eingabesequenz wie folgt aus:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE _ _ _
[Code eingeben]	BEREIT HH:MM

Die Anzeige **[A]** erlischt.

B. Deaktivieren nach einem Alarm, wenn alle Meldelinein/Zonen BEREIT sind: Wenn die den Alarm im AKTIV-Zustand auslösende Meldelinie wieder in den Normalzustand ist, sieht Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE _ _ _
Code	BEREIT HH:MM
	(alternierend mit)
	BEREIT ALARM

Die Anzeige **A** erlischt.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie den Alarmspeicher lesen wollen. Die Anzeige **ALARM** erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

C. Deaktivieren nach einem Alarm, wenn eine Meldelinie/Zone immer noch gestört ist: Wenn die den Alarm im AKTIV-Zustand auslösende Linie weiterhin gestört ist, sieht die Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE _ _ _
CODE	NICHT BER. HH:MM
	(alternierend mit)
	NICHT BER. ALARM

Die Anzeige **A** erlischt.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie den Alarmspeicher lesen wollen. Die Meldung **ALARM** erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

Wenn Sie nicht wissen, wie die gestörte Linie wieder normalisiert werden kann, sollten Sie sich an Ihren Errichter wenden.

D. Deaktivieren bei vorliegender Störung: Wenn eine Störung erfasst wird, während das System im AKTIV-Zustand ist, leuchtet die Anzeige für **STÖRUNG** an der SECTRA 3.1; die Deaktiviersequenz sieht dann wie folgt aus:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE _ _ _
CODE	BEREIT HH:MM
	(alternierend mit)
	BEREIT STÖRUNG

Die Anzeige **A** erlischt, und ♩♩♩ ertönt einmal pro Minute, sofern der Störsignalton vom Errichter eingeschaltet ist.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie ermitteln wollen, welche Art von Störung erfasst wurde. Wenn die Ursache der Störung beseitigt wird, erlöschen die Anzeige **STÖRUNG** im Display sowie die zugehörige Anzeigelampe**,** und das akustische Störungssignal ist nicht mehr zu hören.

E. Deaktivieren nach einem Alarm und bei vorliegender Störung: Die Anzeigelampe **STÖRUNG** an der SECTRA 3.1 leuchtet. Wenn die den Alarm im Aktiv-Zustand auslösende Meldelinie wieder in den Normalzustand gebracht wird, sieht die Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
	CODE _ _ _
CODE	BEREIT HH:MM
	(alternierend mit)
	BEREIT STÖRUNG
	(alternierend mit)
	BEREIT ALARM

Die Anzeige **A** erlischt, und ♩♩♩ ertönt einmal pro Minute.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie ermitteln wollen, welche Linie gestört ist und welche Art von Störung erfasst wurde. Wenn die Ursache der Störung beseitigt wird, erlöschen die Anzeige **STÖRUNG** im Display sowie die zugehörige Anzeigelampe**,** und das akustische Störungssignal ist nicht mehr zu hören. Die Anzeige **ALARM** im Display erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

F. Deaktivieren unter Zwang Wenn Sie von jemandem gezwungen werden, das System zu deaktivieren, sollten Sie nach dem betätigen der Deaktivierungstaste statt ihres regulären Benutzercodes, den entsprechenden Spezialcode (standardmäßig **2580**) eingeben. Das System wird dann ganz normal deaktiviert, doch wird ein stiller Alarm an die Wach- bzw. Notrufzentrale übermittelt.

Verhalten der Sirene

DAUERTON, wenn sie durch Auslösung eine Einbruch- oder 24-Std.-Meldelinie ausgelöst wird und wenn ein Benutzer einen „Überfallalarm“ (vorausgesetzt dieser ist als Lauter Alarm programmiert) ausgelöst hat.

EIN - EIN - EIN - Pause - EIN - EIN - EIN - Pause ..... usw., wenn der Alarm von einer Feuermeldelinie (Rauchmelder erfasst Rauch) ausgelöst wird.

Wenn niemand in der Nähe ist, der das System nach einem Alarm deaktivieren kann, ertönt die Sirene so lange, wie sie vom Installierer programmiert wurde, und verstummt dann. Das Blitzlicht blinkt so lange weiter, bis das System deaktiviert wird.

Proximity Tags

Gültige Proximity Tags ermöglichen Ihnen, eine Reihe von Funktionen auszuführen, ohne einen Benutzercode eingeben zu müssen, z.B. Aktivierung, Deaktivierung, Lesen der Ereignisberichte usw. Sobald die Eingabe eines Benutzercodes gefordert wird, können Sie einfach eine gültige Proximity Tag vorzeigen.

Ist das System deaktiviert, wird nach Vorzeigen einer gültigen Proximity Tag die Anzeige „<OK> = Abwesend“ angezeigt. Jetzt können Sie, die Taste ✱ betätigen, um sofort das System die Funktion Aktiv-Abwesend einleiten zu lassen oder 3 Sekunden warten, so dass sich das System automatisch aktiviert (daraufhin erscheint die Mitteilung "Objekt Verlassen"). Durch erneutes Vorzeigen der Proximity Tag wird das System deaktiviert.

Anstelle der Taste ✱ können Sie auch die Weiter Taste ▷ einmal/zweimal betätigen (daraufhin erscheint die Mitteilung „<OK> = Anwesend / <OK> = Deaktiviert"). Die jewilige Anzeige können Sie durch Betätigen der Taste ✱ durchführen lassen.

Die Funktion der Proximity Tags bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion ist im Abschnitt 7. Betreiber Programmierung - Proximity Tags einlernen ergänzend erklärt. Die Vorgehensweise zur Steuerung/Bedienung des Systems mittels Proximity Tags ist im Anhang A Teilbereichs-Funktion erklärt.

Anzeige bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion

Bei SECTRA 3.1 Systemen, die werksseitig mit der Teilbereichsfunktion ausgestattet sind und bei denen diese Funktion genutzt wird, können einzelne Textanzeigen unterschiedlich zu den Anzeigen bei ausgeschalteter Teilbereichsfunktion sein. Dies beruht darauf, dass bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion die Nummer des, der Meldung zugehörigen, Teilbereiches vor die jeweilige Textmeldung gesetzt wird. Wird zum Beispiel eine Meldung angezeigt, die sich auf den Teilbereich Nummer drei bezieht, erscheint die Bezeichnung T3 als Indikator für diesen Teilbereich. Die nachfolgende Textmeldung kann eventuell durch diese zusätzliche Meldung in Ihrer Form gekürzt sein. Da die Anzeigetexte selbsterklärend sind, folgt keine detaillierte Aufstellung dieser. Sollten Ihnen jedoch einzelne Anzeigen nicht verständlich sein, können Sie sich an Ihren Errichter wenden.

3. Sprach- und Gongsteuerung

Sprach- und Signaltonfunktionen

Die mit Sprache und Signaltönen zusammenhängenden Funktionen, die das SECTRA 3.1-System bietet, lassen sich mit Hilfe des Tastenfeldes der Zentrale wie folgt steuern.

Taste	Funktion
1	Lautstärke von Ansagen erhöhen.
4	Lautstärke von Ansagen reduzieren.
7	Lautsprecher einschalten/ausschalten
2	Nachricht für andere Benutzer des Alarmsystems aufnehmen
5	Von einem anderen Benutzer des Alarmsystems hinterlassene Nachricht abhören.
8	Gong für Linien mit Gongfunktion ein- bzw. ausschalten.

Ansagenlautstärke

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Lautstärke durch Drücken der Taste **<1>** erhöht werden kann (falls die Lautstärke anfangs auf der niedrigsten Stufe ist).

Drücken	Resultierende Anzeige
1	LAUTER ■
1	LAUTER ■■
1	LAUTER ■■■
1 (max.)	LAUTER ■■■■

Durch Drücken der Taste **<4>** wird die Lautstärke reduziert (falls die Lautstärke anfangs auf der höchsten Stufe ist).

Drücken	Resultierende Anzeige
4 (max.)	LEISER ■■■■
4	LEISER ■■■
4	LEISER ■■
4	LEISER ■

Ansagen EIN/AUS

Sie können die Ansagen durch Drücken der Taste <**7**> wie nachstehend dargestellt ein- und ausschalten.

Drücken	Resultierende Anzeige
7	ANSAGE EIN
7	ANSAGE AUS
	↓
	BEREIT HH:MM

Hinweis: Das System bleibt so lange im Zustand ANSAGE AUS, bis nachfolgend ANSAGE EIN gewählt wird.

Eine Nachricht hinterlassen

Sie können eine Nachricht für andere Benutzer des Alarmsystems hinterlassen. Stellen Sie sich vor die SECTRA 3.1, drücken Sie die Taste <2>**,** und halten Sie diese gedrückt. Wenn im Display die Meldung **JETZT SPRECHEN** erscheint, können Sie mit dem Sprechen beginnen**.** Die 5 dunklen Kästchen werden wie nachstehend dargestellt nacheinander von rechts nach links gelöscht.

Maßnahme	Resultierende Anzeige
2 (gedrückt halten)	Nachricht aufnehmen
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■
Nicht mehr sprechen	AUFNAHME BEENDET

Sobald das letzte Kästchen verschwunden ist, wird die Meldung **AUFNAHME BEENDET** angezeigt.

Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt die Anzeige im Display zum normalen Statusanzeigemodus zurück, zeigt jedoch zugleich an, dass eine Nachricht gespeichert ist. Beispiel:

SPRACH- UND GONGSTEUERUNG

BEREIT HH:MM
(alternierend mit)
BEREIT NACHRICHT

Wenn Sie die von Ihnen aufgesprochene Nachricht prüfen wollen, sollten Sie dies innerhalb von 1 Minute nach Aufnahmeende tun (siehe Abschnitt 3 – Nachricht abspielen). Dadurch verhindern Sie, dass die Displayanzeige **NACHRICHT** gelöscht wird.

Nachricht abspielen

Wenn Sie die von einem anderen Benutzer des Alarmsystems hinterlassene Nachricht abhören wollen:

Drücken Sie die Taste **5** , und hören Sie zu. Im Display wird **WIEDERGABE** angezeigt, und die Nachricht wird über den eingebauten Lautsprecher abgespielt. Nach dem Ende der Wiedergabe kehrt die Anzeige im Display zum normalen Statusanzeigemodus zurück. Wenn mehr als 1 Minute seit dem Aufnahmeende dieser Nachricht vergangen ist, wird die Displayanzeige **NACHRICHT** gelöscht.

Gong EIN/AUS

Sie können die Gonglinien durch Drücken der Taste <**8**> wie nachstehend dargestellt ein- und ausschalten.

Drücken	**Resultierende Anzeige**
8	GONG EIN
8	GONG AUS
	↓
	BEREIT HH:MM

Die Anzeige **G** leuchtet ständig, wenn die Option GONG EIN gewählt wurde. Bei Systemen mit eingeschalteter Teilbereichsfunktion kann die Gong-Funktion auch einzelnen Teilbereichen zugeordnet werden. Die Vorgehensweise ist im Anhang A Teilbereichs-Funktion beschrieben.

INFRASENSORIK (ZUSATZOPTION BEI SECTRA 3.2)

Einstellen der Infrasensorik

Auf der linken Seite des SECTRA 3.2 Gehäuses befindet sich ein LED-Anzeigeinstrument, das die Pegelstärke der Infrasensorik anzeigt. Rechts neben dieser Anzeige befindet sich unter einer verschraubten Abdreckung die Einstellung der Infrasensorik. Die Einstellung der Infrasensorik wird grundsätzlich nur vom Errichter vorgenommen. Die Einstellungen werden durch 2 Drehpotentiometer und 8 Micro-schalter ermöglicht.
Potentiometer Nr. 1 ist für die Einstellung der Sensibilität der Infrasensorik vorgesehen.
Die Stellung 0 entspricht der unempflichsten Stufe, die Stellung 9 der empfindlichsten Stufe.
Die SECTRA 3.2 wird werksseitig auf Stufe 3 justiert.
Potentiometer Nr. 2 regelt die Eintrittszeit, die vom Auslösen des Infrasensors bis zum Hauptalarm bleibt. Sie ist stufenlos von 1 sek. bis 60 sek. einstellbar.
Diese Zeit ist nur dann mit diesem Potentiometer regelbar, wenn die Infrasensorik eigenständig arbeitet, d.h. nicht auf die telefonische Weiterschaltung programmiert wurde. (2-Wege-Erkennungssystem).
Ansonsten wird die von Ihrem Errichter voreingestellte Eintrittszeit, die auch für die übrigen Melder gewählt wurde, aktiviert.

Von den 8 Microschaltern werden folgende für die Einstellung der SECTRA 3.2 benötigt:

Nr. 1 = **INFRA EIN/AUS** (rote Leuchtdiode „INFRA“)
Nr. 3 = **INFRA auf Meldelinie 29 AN / AUS**
AUS = 2Wege-Erkennungssystem aktiv **(empfohlen)**
(Sirene ertönt 3 Minuten, keine telef. Weiterschaltung. Erst wenn Funkmelder den Einbruch bestätigen wählt die Zentrale die eingegebenen Telefonnummern bzw. den Wachdienst an.)
EIN = Die Infrasensorik reagiert wie die anderen Melder
Nr. 4 = **ASA (Automatische Störpegelanpassung)**
Störende, sich wiederholende Außengeräusche werden erkannt und eliminiert. Das Einmessen kann bis zu 3 Min. dauern, es sollte in dieser Zeit keine Tür oder Fenster geöffnet werden. Ist diese Option gewählt, leuchtet die gelbe Leuchtdiode ASA, nach der Austrittszeit auf, d.h. sobald die SECTRA 3.2 scharf ist.
Nr. 5 = **Anzeige LED AN / AUS**
Nr. 6 = **Messbereicherweiterung (für Errichter)**
Nr. 8 = **Summer aus bei Eintrittszeit**

Empfehlung: Infrasensorik nur bei „AKTIV ABWESEND“

4. Elektrische Geräte steuern

Bedienoptionen und Bedientasten

Das System ermöglicht die manuelle oder automatische Fernsteuerung von bis zu 15 elektrischen Geräten (Lampen, Radiogerät, Fernsehgerät, Kassettenrekorder, Ventilator usw.). Dazu ist der Einsatz eines X-10-Schnittstellenmoduls (Sonderzubehör) sowie von bis zu 15 abgesetzten X-10-Empfänger erforderlich (siehe Abb. 2). Die EIN/AUS-Steuersignale werden über das normale unter Putz verlegte Stromversorgungsnetz des Gebäudes übertragen.

Neben den X-10-Empfängern (nummeriert von 1 bis 15) kann auch ein an den PGM-Ausgang ("Gerät Nr. 00") angeschlossenes Gerät gesteuert werden.

Der Benutzer kann die AN- und AUS-Zeiten für die automatisierte Steuerung mit Hilfe des Zeitplaners festlegen (*siehe Kapitel 7 – Zeitplaner-Funktion*). Damit installierte Melder oder andere Funkkomponenten, die Geräte ansteuern, müssen diese jedoch vom Errichter vorab definiert sein.

Die Entscheidung darüber, ob die ferngesteuerten Haushaltsgeräte letztendlich so reagieren, wie diese programmiert wurden, ist jedoch Ihnen vorbehalten (siehe nachfolgende Tabelle).

Hinweis: Die X10- und die PGM- Ausgangsansteuerung ist abhängig von Statuszuständen oder durch Auslösung definierter Meldelinien oder Handsender. Die Ansteuerung kann nicht einzelnen Teilbereichen zugeordnet werden.

Taste	Funktion
3	Manuelles Einschalten von Lampen oder anderen elektrischen Geräten im Haushalt.
6	Manuelles Ausschalten von Lampen oder anderen elektrischen Geräten im Haushalt.
9	Auswahl des aktiven automatischen Steuerverfahrens: ■ Melder: Die Geräte werden von Meldern gesteuert (die ihnen vom Errichter für diesen Zweck zugewiesen wurden). ■ Timer: Die Haushaltsgeräte werden durch den Timer gesteuert (EIN- und AUS-Zeiten werden vom Errichter definiert). ■ Beides: Die Haushaltsgeräte werden sowohl von Meldern als auch von einem Timer gesteuert. (Keine eigene Auswahl beim Betätigen der Taste. Diese Funktion ergibt sich durch die Programmierung der Melder- und Timer-Funktion)

Beispiele für die Vorteile, die durch automatisches Fernsteuern erzielt werden:

- **Timer-Steuerung.** Wenn Sie nicht zu Hause sind, simuliert die zeitgesteuerte Aktivierung von Lampen, Radio- sowie Fernsehgeräten die Anwesenheit von Hausbewohnern, um so potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
- **Meldelinien-Steuerung.** Wenn eine Meldelinie ausgelöst wird, können Lampen eingeschaltet werden um den Eindringling zu verschrecken.

Hinweis: Das automatische Aktivieren und Deaktivieren elektrischer Haushaltsgeräte hängt auch davon ab, wie der „Zeitplaner" eingestellt ist (s. Abschnitt *7 – Zeitplaner-Funktion).*

Manuelles Einschalten

Sie können die Haushaltsgeräte wie nachstehend beschrieben einschalten. Dieses Beispiel zeigt, wie die mit dem X-10-Empfänger Nr. 01 ausgestattete Lampe eingeschaltet wird.

Drücken	Resultierende Anzeige
3	LICHT EIN
1	LICHT EIN 1
	↓
	BEREIT HH:MM

Die Lampe mit dem X-10-Empfänger Nr. 01 wird eingeschaltet.

Manuelles Ausschalten

Sie können die Haushaltsgeräte wie nachstehend beschrieben ausschalten. Dieses Beispiel zeigt, wie die mit dem X-10-Empfänger Nr. 01 ausgestattete Lampe ausgeschaltet wird.

Drücken	Resultierende Anzeige
6	LICHT AUS
1	LICHT AUS 1
	↓
	BEREIT HH:MM

Die Lampe mit dem X-10-Empfänger Nr. 01 wird ausgeschaltet.

Lampenlicht DIMMEN/HELLER

Unmittelbar nach dem Einschalten einer Lampe (siehe oben: „Manuelles Einschalten“) können Sie diese Lampe dimmen oder heller schalten. Aktivieren Sie zu diesem Zweck die Funktion DIMMEN/HELLER, indem Sie die Tasten * oder # (in älteren Versionen des SECTRA 3.1) und dann mehrere Male 4 (DIMMEN) oder 1 (HELLER) drücken.

Automatische EIN/AUS-Steuerung

Sie können von vier möglichen Optionen zwei auswählen:

- **EIN MIT TIMER**
- **AUS MIT TIMER**
- **EIN MIT MELDER**
- **AUS MIT MELDER**

Die jeweils aktivierten Optionen sind am rechten Display-Rand mit einem schwarzen Kästchen (■) markiert. Sie können die beiden anderen Optionen durch wiederholtes Drücken der Taste 9 zur Anzeige bringen.

Die jeweils nicht aktivierten Optionen werden ohne schwarzes Kästchen am rechten Display-Rand angezeigt. Das schwarze Kästchen erscheint, sobald Sie die Taste * drücken, während die gewünschte Option angezeigt wird. Die „fröhliche Melodie“ weist auf erfolgreiches Speichern einer neuen Option hin.

Drücken	Resultierende Anzeige
9	EIN MIT TIMER (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht 9	AUS MIT TIMER
wenn gewünscht *	AUS MIT TIMER
*	AUS MIT TIMER
9	EIN MIT MELDER (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht 9	AUS MIT MELDER
wenn gewünscht *	AUS MIT MELDER
*	AUS MIT MELDER
9	BEREIT HH:MM

5. Alarmspeicher und Störungsdaten

Alarm-/Sabotagespeicher prüfen

Das SECTRA 3.1-System speichert Alarm- und Sabotageereignisse, zu denen es während der vorhergehenden AKTIV-Phase gekommen ist.

SECTRA 3.1 Systeme mit Teilbereichsfunktion: Zum Ansehen von Alarm und Störungsmeldungen eines Teilbereiches muss der jeweilige Bereich vorab ausgewählt sein.

Hinweis: *Alarme werden im Speicher erst nach Ablauf des „Abbruchintervalls" (Quittierzeit - vorausgesetzt diese ist durch den Errichter programmiert) gespeichert Das bedeutet, dass – wenn Sie das System sofort deaktivieren (vor Ablauf des Abbruchintervalls) – keine Alarmanzeige im Display erscheint. (siehe auch Anhang A).*

A. Alarm-/Sabotageanzeige

Wenn der Speicher mindestens ein Ereignis enthält und das System im deaktivierten Zustand ist, blinkt die Meldung **ALARM** im Display wie nachstehend dargestellt:

BEREIT HH:MM
↺ (alternierend mit) ↻
BEREIT ALARM

oder – wenn das System nicht aktivierbereit ist – wie folgt:

NICHT BEREIT HH:MM
↺ (alternierend mit) ↻
NICHT BER. ALARM

B. Alarm-/Sabotagedaten prüfen

Sie können den Inhalt des Speichers prüfen, indem Sie die Taste * drücken.

BEISPIEL 1: Ein Alarm wurde ausgelöst, weil das Garagentor – Meldelinie Nr. 12 – geöffnet, jedoch **dann wieder geschlossen wurde**. Zudem sendete der Bewegungsmelder im Schlafzimmer – Meldelinie Nr. 7 – eine „Sabotage"-Meldung, weil sein Deckel entfernt wurde.

Drücken	Resultierende Anzeige
*	BEREIT HH:MM
*	Z12 ALARM
	↺ (alternierend mit) ↻
	GARAGENTOR
*	Z07 SABOT. - OFFEN
	↺ (alternierend mit) ↻
	SCHLAFZIMMER
	BEREIT HH:MM

Wenn Sie wiederholt die Taste * drücken, zeigt das Display Einzelheiten anderer Ereignissen, die ggf. im Speicher vorhanden sind, oder kehrt zur anfänglichen Anzeige zurück (siehe Punkt A weiter oben).

BEISPIEL 2: Ein Alarm wurde ausgelöst, weil das Garagentor – Meldelinie Nr. 12 – geöffnet und offen gelassen wurde.

Drücken	Resultierende Anzeige
*	NICHT BEREIT HH:MM
*	Z12 ALARM
	↺ (alternierend mit) ↻
	GARAGENTOR
*	Z12 OFFEN
	↺ (alternierend mit) ↻
	GARAGENTOR
	NICHT BEREIT HH:MM

Denken Sie daran! Die Display-Anzeige **ALARM** und der Speicherinhalt werden gelöscht, wenn Sie das System das nächste Mal aktivieren.

Störungsinformationen prüfen

A. Störungsanzeige

Wenn die Anzeige STÖRUNG im Display blinkt, die Anzeigelampe STÖRUNG leuchtet und 3 akustische Signale pro Minute ertönen (sofern die Töne nicht vom Errichter abgeschaltet sind), sollten Sie das System prüfen, um Ursprung und Art der betreffenden Störung zu ermitteln.

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion: Das Display gibt zusätzlich den zugehörigen Teilbereich zur Zonennummer und Störungsmeldung an.

Folgende Störungsmeldungen sind möglich:

MELDER- / HANDSENDER- /FERNBEDIENUNGSSTÖRUNGEN

- **Kein Status** – Von einem bestimmten Melder bzw. einer Fernbedienung wurden während eines voreingestellten Zeitraums keine Funksignale empfangen (wenn die Überwachungsfunktion aktiviert ist).
- **Batterie fast leer** – die Batterie eines drahtlosen Geräts (Melder oder Handsender) ist fast leer.

- **Reinigen** – der Rauchmelder muss gereinigt werden.
- **Gasmelder defekt** – ein Gasmelder ist ausgefallen.
- **Sirene kein Strom** – an der stromversorgten Funksirene liegt keine Spannung an.
- **X-10-Störung** – an ein 2-Wege-X-10-Gerät wurde ein Aktivierungssignal gesendet, jedoch wurde keine Befehlsausführungsbestätigung (Quittungssignal) empfangen.
- **Gasmelder kein Strom -** Der Gassensor wird nicht mit Strom versorgt.

GSM-STÖRUNGEN (falls GSM benutzt wird)

- **GSM Kein Strom** – am GSM-Gerät liegt keine Spannung an.
- **GSM-Batterie fast leer** – die GSM-Akkus sind fast leer.
- **GSM-Sabotage** – am GSM-Gerät wurde herummanipuliert.
- **GSM-Netzausfall** – das GSM-Netz ist ausgefallen.
- **RSSI schwach** – die GSM-Signalempfangsstärke ist niedrig.
- **GSM-Modem AUS** – das GSM-Gerät funktioniert nicht.
- **GSM keine Verbindung** – die Kommunikationsleitung (Format RS-232) zwischen dem SECTRA 3.1-System und dem GSM-Gerät ist ausgefallen.

SYSTEMSTÖRUNGEN

- **Netzstörung** – der Netzstrom ist ausgefallen, und das System arbeitet weiter mit der Notstrombatterie (diese Störung wird 5 Minuten nach ihrem Eintritt gemeldet).
- **Fremdfunk** – ein Funksignal blockiert den Kommunikationskanal, über den die Melder mit der SECTRA 3.1 kommunizieren.
- **Verbindung zum Wachdienst gestört** – eine Meldung konnte nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale (oder eine Meldung wurde zwar übermittelt, aber nicht quittiert).
- **Batterie der Funkalarmzentrale fast leer** – Die Notstrombatterie der SECTRA 3.1 ist fast leer und muss ausgewechselt werden (siehe Abschnitt 9 – Notstrombatterie auswechseln).
- **Sabotageversuch an der Funkalarmzentrale** – die SECTRA 3.1 wurde Opfer eines Sabotageversuchs.
- **Sicherungsstörung** – die Sirenensicherung ist durchgebrannt.
- **Ausfall der Telefonleitung** – es besteht ein Problem mit der Telefonleitung

WICHTIG! *Wenn Sie sich von den akustischen Störungssignalen belästigt fühlen, sollten Sie das System erneut deaktivieren (selbst wenn es bereits deaktiviert ist). Dadurch werden die akustischen Störungssignale vier Stunden lang ausgeschaltet. Die Tonsequenz für Störungen kann vom Errichter so programmiert werden, dass diese nur während der Tageszeit ertönen oder ganz abgeschaltet sind.*

B. Prüfung der Störungsursachen

Bei einem Störungszustand blinkt die Meldung **STÖRUNG** wie in den nachstehenden Beispielen dargestellt im Display:

BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
BEREIT STÖRUNG

oder – wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist –

NICHT BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. STÖRUNG

Sie können die akuten Störungen prüfen, indem Sie die Taste * drücken.

BEISPIEL: Ein Sensor in der Küche – Zone Nr. 9 im Teilbereich 3 – sendet keine Statusmeldung mehr, und der Sensor im Wohnzimmer – Zone Nr. 15 im Teilbereich 3 – meldet, dass seine Batterie fast leer ist. Diese Störungen hindern das System jedoch nicht daran, „aktivierbereit" zu sein.
Um die Störungsursache zu prüfen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
*	BEREIT HH:MM
*	Z09 KEIN STATUS
	(alternierend mit)
	KÜCHE
*	Z15 BATTERIE LEER
	(alternierend mit)
	WOHNZIMMER

Wenn Sie wiederholt die Taste * drücken, zeigt das Display entweder Einzelheiten zu den anderen Störungen, die ggf. vorhanden sind, an oder kehrt zu den anfänglichen alternierenden Anzeigen zurück (siehe Punkt A weiter oben).

Gleichzeitig Alarme und Störungen prüfen

Wenn **Alarm-/Sabotageereignisse** im Alarmspeicher gespeichert sind und zugleich eine akute **Störung** vorliegt, zeigt das Display folgendes an:

BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
BEREIT ALARM
(abwechselnd mit)
BEREIT STÖRUNG

oder – wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist:

NICHT BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. ALARM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. STÖRUNG

Hinweis: Wenn der Speicher die gesprochene Nachricht eines anderen Benutzers enthält, wird auch die Meldung **NACHRICHT** im Display angezeigt (vgl. Abschnitt 3 – Eine Nachricht aufnehmen).

Um die Statusinformationen – d.h. Speicherdaten, offene Meldelinien und Störungsursachen (in dieser Reihenfolge) – lesen zu können, müssen Sie die Taste * wiederholt drücken. Zuerst wird der Speicherinhalt wie in Abschnitt 5 –Alarm-/Sabotagespeicher prüfen – beschrieben angezeigt. Wenn das System nicht aktivierbereit ist, folgen Angaben zu den offenen Meldelinien wie in Abschnitt 2 – Das Aktivieren vorbereiten – beschrieben. Zuletzt werden die Störungsursachen wie in Abschnitt 5 – Störungsinformationen prüfen – beschrieben angezeigt.

Beseitigung von Störungen

Die Störungsanzeigen (leuchtende Anzeige und blinkende Display-Meldung STÖRUNG) werden gelöscht, sobald die Störungsursache beseitigt wurde. **Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Störung beseitigen sollen, können Sie sich an Ihren Errichter wenden.**

KEIN STATUS: Sobald ein vorher inaktiver Melder oder eine Fernsteuerung wieder regelmäßig Funksignale sendet, ist die betreffende Inaktivitätsstörung beseitigt und wird nicht länger im Display der SECTRA 3.1 angezeigt.

BATTERIE FAST LEER: Wenn die Batterie eines drahtlosen Gerätes, eines Handsenders oder einer Fernsteuerung, für die eine fast leere Batterie gemeldet wurde, ausgewechselt wird, enthält das nächste vom betreffenden Gerät gesendete Funksignal eine Meldung des Typs „Batterie wieder in Ordnung“, und die Anzeige „Batterie fast leer“ wird nicht mehr im Display angezeigt.

STÖRUNG: Die Behebung von Systemstörungen wird automatisch von der SECTRA 3.1 erfasst, und die betreffende Störungsanzeige wird daraufhin gelöscht.

6. Sonderfunktionen

Betreuung betagter / bedürftiger Personen

Ein wichtiges Leistungsmerkmal des SECTRA 3.1-Systems ist seine Fähigkeit, in einem Modus zu funktionieren, der genau umgekehrt zum gewöhnlichen Verhalten eines Alarmsystems funktioniert. Wenn das System im deaktivierten Zustand ist (oder selbst wenn es im ANWESEND-Modus nur mit „Außenhaut"-Schutz aktiviert ist), kann es die Aktivitäten im Haus überwachen und **Inaktivität** einer Person im geschützten Innenbereich melden, wenn es innerhalb eines bestimmten Zeitraums keinerlei Aktivität erfasst.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihren Errichter bitten, einen bestimmten Zeitrahmen („Bewohner Überwachung") zu programmieren, nach dessen Ablauf jede Inaktivität in Form einer **„Inaktivitätswarnung"** gemeldet wird.

Beispiel: Angenommen, eine betagte, oder bedürftige Person ist alleine in einem überwachten Bereich. Diese Person, auch wenn sie schwer krank ist, bleibt nicht stundenlang bewegungslos. Es ist nur natürlich, dass sie sich selbst im Schlaf gelegentlich im Bett umdreht. Vielleicht geht sie auch in die Küche, um sich etwas zu essen oder zu trinken zu holen, oder ins Badezimmer bzw. auf die Toilette. Jedes Mal, wenn sie dies tut, erfassen die Bewegungsmelder im Schlafzimmer, im Badezimmer und in der Küche diese Bewegungen.

Wenn der Inaktivitätszeitrahmen von Ihrem Errichter beispielsweise auf „6 Stunden" eingestellt wird, läuft ein virtueller 6-Stunden-Timer ab.

Wenn innerhalb dieses 6-Stunden-Zeitrahmens eine Bewegung erfasst wird, wird der virtuelle 6-Stunden-Timer wieder auf „0" gestellt und startet wieder einen neuen 6-Stunden-Zeitrahmen, wobei keine Inaktivitätswarnung übermittelt wird.

Wenn innerhalb des voreingestellten Zeitrahmens keine Bewegung festgestellt wird, übermittelt das System eine Inaktivitätswarnung an die Notrufzentrale oder an die vom Errichter programmierten privaten Telefonanschlüsse.

WICHTIG! *Zusätzlich können Sie der Person, die alleine im geschützten Gebäude zurückbleibt, einen 1-Taste-Sender für Notfallsituationen mitgeben – vgl. folgenden Abschnitt.*

Notruf

Angenommen, die oben genannte Person hat einen Unfall (Beispiel: Sie rutscht in der Badewanne aus) und kann nicht mehr ohne fremde Hilfe aufstehen. Es könnten nun Stunden vergehen, ehe die „Inaktivitätswarnung" übermittelt wird, während die verunglückte Person dringend Hilfe benötigt.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem derartigen Unfall kommt, nicht hoch ist, ist es doch ratsam, der betreffenden Person einen Ein-Taste-Minisender oder einen Armbandsender zu geben. Wenn die Taste an diesem Sender gedrückt wird, sendet das SECTRA 3.1-System einen „**Notruf"** an die Notrufzentrale oder an die privaten Rufnummern, die vom Errichter programmiert wurden.

Damit dies möglich ist, müssen Sie den Errichter bitten, eine der 28 Meldelinien des SECTRA 3.1-Systems als Notruflinie für Notfälle zu definieren und auf dieser einen der unten aufgelisteten Sender einzulernen.

Folgende Notrufsender sind erhältlich (siehe Abb. 5):

Panikknopf – Anhängersender mit Notruftaste

Panikarmband – Armbanduhrähnlicher Sender

Panikknopf **Panikarmband**

Abb. 5. Notrufsender

System mittels Telefon steuern

A. Aufbau einer Telefonverbindung

Sie können von einem beliebigen Standort aus per Telefon auf das SECTRA 3.1-System zugreifen und dieses aktivieren/deaktivieren, elektrische Geräte und Hilfsausgänge (PGM) aktivieren/deaktivieren, mündliche Nachrichten aufnehmen, abhören und löschen und schließlich den Systemstatus prüfen.

Die Durchführung setzt voraus, dass das für diese Funktion genutzte Telefon das Senden von DTMF Tönen (Mehrfrequenzwahl-Töne) während einer bestehenden Verbindung integriert hat und die SECTRA 3.1 Zentrale an einem Telefonanschluss angebunden ist, der diese Töne bis zur Zentrale durchläst. Gehen Sie wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt vor.

1. Wählen Sie die SECTRA 3.1-Tel.- Nr.
2. Warten Sie 2 bis 4 Ruftöne ab, und legen Sie dann wieder auf.
3. Warten Sie 12 bis 30 Sek. lang.
4. Wählen Sie die Tel.-Nr. erneut (Es ertönt ein 10 Sek. langes akustisches Signal)

Gilt nicht, wenn Sie die GSM-Nr. des Systems wählen. In diesem Fall weiter mit Schritt 5.

5. ☞* (um das akustische Signal zu beenden)

[1]

6. ☞ [Benutzercode], [#] [2]

7. ☞ [Gewünschten Befehl eingeben, siehe Tabelle unten] [3]

Anmerkungen:

(1) SECTRA 3.1 reagiert in ähnlicher Weise, wenn Sie nur 1 x anrufen und warten, bis Sie Ruftöne hören (nach circa 11 Ruftönen).

(2) Der Benutzercode braucht nur einmal eingegeben zu werden.

(3) Wenn Sie länger als 50 Sekunden (kann je nach Einstellung/Anwendung unterschiedlich sein) warten, ohne einen Befehl einzugeben, legt das SECTRA 3.1-System auf.

B. Ausführbare Befehle

Befehl	**Eingabesequenz für einzelne Teilbereiche (Teilbereiche aktiviert)**	**Eingabesequenz für alle Teilbereiche (Teilbereiche deaktiviert)**
Deaktivieren*	[*]→[0]→[T#]→[1]→[#]	[*]→[1]→[#]
Aktiv-Anwesend*	[*]→[0]→[T#]→[2]→[#]	[*]→[2]→[#]
Sofort Aktiv-Anwesend*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[2]→[1]→[#]
Aktiv-Abwesend*	[*]→[0]→[T#]→[3]→[#]	[*]→[3]→[#]
Sofort Aktiv-Abwesend*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[3]→[1]→[#]
Aktiv-Abwesend - Infomodus (Schlüsselkind)*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[4]→[#]
Sofort Aktiv-Abwesend - Infomodus (Schlüsselkind)*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[4]→[1]→[#]
Systemstatus abrufen	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[9]→[#]
Elektr. Geräte (Nr.01-15) EIN	[*]→[5]→[xx]→[1]→[#]	[*]→[5]→[xx]→[1]→[#]
Elektr. Geräte (Nr.01-15) AUS	[*]→[5]→[xx]→[0]→[#]	[*]→[5]→[xx]→[0]→[#]
PGM anschalten	[*]→[5]→[00]→[1]→[#]	[*]→[5]→[00]→[1]→[#]
PGM ausschalten	[*]→[5]→[00]→[0]→[#]	[*]→[5]→[00]→[0]→[#]
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	[★]→[7]→[#]	[*]→[7]→[#]
Wiedergabe einer Nachricht	[★]→[8]→[1]→[#]	[*]→[8]→[1]→[#]
Aufnahme einer Nachricht starten	[★]→[8]→[2]→[#]	[*]→[8]→[2]→[#]
Aufnahme einer Nachricht beenden	[★]→[8]→[3]→[#]	[*]→[8]→[3]→[#]
Aufgenommene Nachricht löschen	[★]→[8]→[4]→[#]	[*]→[8]→[4]→[#]
Beenden	[★]→[9]→[9]→[#]	[*]→[9]→[9]→[#]

*: Bei SECTRA 3.1 Systeme mit Teilbereichsfunktion muss für die Durchführung dieser Befehle nach der Eingabe der Sterntaste (Indikator für den Anfang des Befehlssatzes) die Tast 0 gefolgt von der Nummer des gewünschten Teilbereiches (T#) eingegeben werden, der dann die jeweilige Nummer für den der Steuerbefehl und das Rautesymbol (Indikator für das Ende des Befehlssatzes) folgt. Soll zum Beispiel der Teilbereich zwei über das Telefon Abwesend-Aktiv geschaltet werden, sieht der Befehl wie folgt aus: [★] [0] [2] [3] [#].

C. Sprachkommunikation aufbauen

Führen Sie die Schritte 1 bis 6 aus Abschnitt A - Aufbau einer Telefonverbindung – durch, und fahren Sie wie folgt fort:

1. ☞ **[★]→[7]→[#]**
2. 2 Summtöne abwarten
3. ☞ **[3]** oder **[1]** oder **[6]** (siehe unten)

Das System wechselt daraufhin in den HÖRMODUS, und Sie können 50 Sek. lang die Geräusche in Ihrer Wohnung hören. Wenn die in der Wohnung zurückgebliebene Person dann spricht oder weint, können Sie dies hören. Sie können das System wie in der Tabelle unten angegeben auf **Hör-, Sprech-** oder **Vollduplexmodus** umschalten.

Befehl	Taste
Hörmodus (der Person in Ihrer Wohnung zuhören) (*)	[3]
Sprechmodus (die Person in Ihrer Wohnung ansprechen) (*)	[1]
Vollduplexmodus (hören und sprechen) (*)	[6]
Hinweis: *Taste **[3]**, **[1]** oder **[6]** nach Bedarf erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.*	

* Die Zweiweg-Kommunikation kann von jeder Person, die sich in der Nähe der SECTRA 3.1 befindet, durch Deaktivieren des Systems beendet werden.

Hinweise zum Hör- bzw. Sprechmodus

*Hör- und Sprechmodus erlauben es nur jeweils einem der beiden Gesprächteilnehmer zu sprechen. Dieser Wechsel von einem zum anderen Sprecher ist ein beim Militär sowie bei Amateurfunkern übliches Verfahren. Sie sollten also Ihre Sätze mit „Over" oder „Weiter" abschließen, um anschließend vom **Sprechmodus** und den **Hörmodus** umzuschalten. Auch die in Ihrer Wohnung befindliche Person sollte ihre Gesprächbeiträge jeweils mit „Over" oder „Weiter" abschließen, um Ihnen so mitzuteilen, dass Sie vom **Hörmodus** in den **Sprechmodus** umschalten können.*

BEISPIEL:

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Hallo, Georg, kannst du mich hören? Hast du Probleme? Over".. ☞ **[3]**

Person in Ihrer Wohnung: „Ja, mir wurde schwindlig, als ich aus dem Bett aufstehen wollte, und ich bin dann hingefallen. Ich kann nicht mehr aufstehen und meine Hüfte tut weh. Kannst du mir helfen? Over".....

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Sicher, ich werde sofort jemanden zu dir schicken, rühr dich nicht von der Stelle – over" ....

Person in Ihrer Wohnung: „Danke, beeile Dich. Over.""

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Alles klar. Ich lege jetzt auf. ..... ☞ **[★]→[9]→[9]** (ENDE DES GESPRÄCHS)

Achtung! Wenn Sie den 2-Wege-Kommunikationsmodus beenden und einen anderen Befehl eingeben wollen, müssen Sie die Taste [★] drücken und dann Ihren Benutzercode sowie anschließend den gewünschten Befehl eingeben (siehe „Eingabesequenzen" in der Tabelle weiter oben).

Meldungen an private Telefone

Das SECTRA 3.1-System lässt sich vom Errichter für eine selektive Übertragung von Meldungen an private Telefonanschlüsse vorprogrammieren. Diese Meldungen lassen sich in drei Gruppen aufteilen:

Gruppe	Gemeldete Ereignisse
1	Feuer, Einbruch, Notfall und Sabotage
2	Aktiv-Abwesend, Aktiv-Anwesend und Deaktiviert
3	Inaktivität, Notruf, Schlüsselkind, Gas, Überflutung/Rohrburch, Temperatur
4	Schwache Batterie, Stromausfall

Wenn die angerufene Person einen vom SECTRA 3.1 – System gewählten Anruf entgegennimmt, hört sie eine Sprachmitteilung, die sich aus dem „Identifikationstext" und der „Art des eingetretenen Ereignisses" zusammensetzt.

Wenn beispielsweise im Haus der Familie Schmidt Rauch erfasst wird, lautet die Meldung:

[Haus der Familie Schmidt – Feueralarm]

Wenn sich eine Person, die im Haus der Müllers betreut wird, längere Zeit nicht bewegt hat, lautet die Meldung: [Haus der Familie Müller – Inaktivität]

Der Angerufene muss die Meldung durch die Betätigung einer Taste quittieren (wie weiter unten beschrieben). Wenn er sie nicht quittiert, wird die Meldung im Laufe von 45 Sekunden nach Beginn der Wahl, so oft wie möglich wiederholt. Nach Ablauf dieser 45 Sekunden legt das SECTRA 3.1-System auf und ruft die nächste private gespeicherte Rufnummer aus der Rufnummernliste an.

Der Angerufene kann die Meldung bestätigen, indem er eine der folgenden Tasten des Telefongerätes drückt:

Befehl	Taste
Nur quittieren: Das SECTRA 3.1-System legt auf und betrachtet das Ereignis als gemeldet.	2
Quittieren und zuhören: Sie können 50 Sekunden lang auf Geräusche am geschützten Ort „lauschen". Sie können diesen Zeitraum verlängern, indem Sie erneut die Taste **[3]** drücken, bevor das SECTRA 3.1-System auflegt, oder die Taste **[1]**, um zu sprechen.	3
Quittieren und sprechen: Sie können 50 Sekunden lang mit jedem sprechen, der sich am geschützten Ort aufhält. Sie können diesen Zeitraum verlängern, indem Sie erneut die Taste **[1]** drücken, bevor das SECTRA 3.1-System auflegt, oder die Taste **[3]**, um zuzuhören.	1

Befehl	Taste
Quittieren und Zweiwege-Kommunikation: Sie und der gerufene Teilnehmer können 50 Sek. lang (verlängerbar) miteinander sprechen und einander zuhören, ohne das System von „Hörmodus“ auf „Sprechmodus“ bzw. umgekehrt umschalten zu müssen.	6
Quittieren und Statusbericht abrufen: Das SECTRA 3.1-System spielt eine Ansage ab, die den Systemstatus meldet. Beispiel: **[Deaktiviert – Bereit für Aktivierung]** oder **[Deaktiviert – Nebeneingang offen]** oder ***[Deaktiviert – Alarm im Speicher].***	9

System mittels SMS fernsteuern

Ein SECTRA 3.1-System mit GSM-Modul kann auf eingehende SMS Befehle reagieren, wenn der Fernzugriff vom Errichter freigegeben wurde.

Die verschiedenen SMS-Befehle werden ausführlich in der folgenden Tabelle dargestellt (Die Durchführung des SMS-Nachrichtenversand ist der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu entnehmen). In dieser Tabelle ist mit “<Code>” ein 4-stelliger Benutzercode gemeint, und mit einer „Leerstelle“ ist einfach ein Leerschritt gemeint.

In der folgenden Tabelle wird das Zeichen "P**#** " nur für SECTRA 3.1 – Systeme mit aktiviertem Teilbereich benutzt – benutzen Sie P1, P2 oder P3, gemäss der gewünschten Teilbereichsnummer/Nummer (P steht in der SMS für Partition= Teilbereich).

Liste der SMS-Befehle

	Befehl	SMS Format für einzelne Teilbereiche (Teilbereiche aktiviert)	SMS Format für alle Teilbereiche (Teilbereich deaktiviert)
1	Aktivieren	"P# AKTIV <Code>" "P# AK <Code>"	"AKTIV <Code>" "AK <Code>"
2	Sofort Aktivieren	Befehl wird nicht akzeptiert	"SOFORT AKTIV <Code>" "SA <Code>"
3	Aktiviert im Info-/Schlüsselkindmodus	Befehl wird nicht akzeptiert	„SL. KIND <Code>“ "SK <Code>“
4	Aktiviert im Infomodus + Sofort	Befehl wird nicht akzeptiert	„SL. KIND SOF <Code>“ „SKS <Code>“
5	Aktiv-Anwesend	"P# ANW. AKTIV <Code>" "P# AA <Code>"	"ANW. AKTIV <Code>" "AA <Code>"
6	Sofort Aktiv-Anwesend	Befehl wird nicht akzeptiert	"SOFO. ANW. AKT <Code>" "SAA <Code>"
7	Deaktivieren	„P# DEAKTIVIERT <Code>“ “P# D <Code>“	„DEAKTIVIERT <Code>“ „D <Code>“
8	Licht xx einschalten (xx=01-15)	„LICHT XX AN <Code>“ „L XX AN <Code>“	„LICHT XX AN <Code>“ „ L XX AN <Code>“
9	Licht xx ausschalten (xx=01-15)	„LICHT XX AN <Code>“ „L XX AN <Code>“	„LICHT XX AN <Code>“ „L XX AN <Code>“
10	PGM einschalten	„PGM AN <Code>“	„PGM AN <Code>“
11	PGM ausschalten	„PGM AUS <Code>“	„PGM AUS <Code>“
12	Gebäudenamen definieren (siehe Bemerkung)	„HAUSNAME<Code> <HAUS-ID>“ „HN <Code> <HAUS-ID>“	„HAUSNAME <Code> <HAUS-ID>“ „HN <Code> <HAUS-ID>“
13	Systemstatus abfragen	Befehl wird nicht akzeptiert	„STATUS <Code>“ „S <Code>“

Hinweis.: *Die Haus-Kennung (“ID”) hat bis zu 16 Buchstaben, z.B. „JOHNS HAUS*

SMS Melden erhalten

Diese Option gilt nur, wenn das GSM-Modul vom Errichter entsprechend eingerichtet wurde. Das SECTRA 3.1-System kann SMS-Mitteilungen an bis zu vier vom Errichter eingegebene Telefonnummern versenden. Die übermittelten SMS-Mitteilungen sind recht eindeutig und erklären sich von selbst, so dass

sie hier nicht weiter erläutert werden.

Beispiele für Meldungen per SMS:

- JOHNS HAUS
  AKTIV
- JOHNS HAUS
  DEAKTIVIERT
- JOHNS HAUS
  SECTRA 3.1: SCHWACHE BATTERIE
  GARAGE: SCHWACHE BATTERIE
- JOHNS HAUS
  STATUSMELDUNG 01
  (Liste wird angezeigt)

Hinweis:

Statusmeldungen können nur an ein anfragendes Mobiltelefon übermittelt werden, dessen Rufnummernübertragung nicht vom Benutzer blockiert wurde!

Hinweis: *Das SECTRA 3.1 System kann auf SMS-Mitteilungen mit Verzögerung reagieren, wenn das System gleichzeitig eine GPRS-Übertragung durchführt.*

Systemtest durchführen

Der Systemtest ist ein unbedingt notwendiger Vorgang, mit dem Sie überprüfen, ob alle Melder am geschützten Ort ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass Sie Ihre Nachbarn durch lautes Sirenengeheul stören. Dieser Test muss **mindestens einmal pro Woche** durchgeführt werden und alle Melder/ Sender aller Meldelinien mit einbeziehen.

Bevor der Test durchgeführt wird, müssen alle Melder in normalem Zustand sein. Das bedeutet, dass mit Magnetkontakten versehe Türen und Fenster verschlossen sind. Der Normalzustand von Bewegungsmeldern wird erreicht, wenn mindestens 2 Minuten lang keine Bewegung erfasst wird.

Bei SECTRA 3.1 Systemen mit eingeschalteter Teilbereichsfunktion ist die Anzeige um den Teilbereichsindikator P gefolgt von der Teilbereichsnummer ergänzt.

Hinweis: *Während der Testphase lösen 24-Stunden-Linien keinen Alarm aus, aber die Rauchmelderlinien arbeiten normal weiter.*

Ein typischer Test verläuft wie folgt:

A. Drücken Sie die Taste ▷.

Das Display zeigt:

ANLAGENTEST

B. Drücken Sie auf die Taste ✱

Daraufhin fordert Sie das Display auf, Ihren Benutzercode einzugeben:

CODE EING. _ _ _

C. Geben Sie Ihren Benutzercode ein. Die Sirene ertönt für 2 Sekunden und das Display ändert sich folgendermassen:

ANLAGENTEST

D. Gehen Sie durch den geschützten Bereich und stellen Sie sicher, dass jeder einzelne Melder ohne Ausnahme ausgelöst wird (d.h., gehen Sie durch den Erfassungsbereich der Bewegungsmelder, und öffnen/schließen Sie die Türen und Fenster). Jedes Mal, wenn ein Melder ausgelöst wird, geschieht folgendes:

- Die „fröhliche Melodie“ ertönt.
- Der Name und die Nummer der Zone werden kurz angezeigt.

BEISPIEL 1: Sie haben einen **Bewegungsmelder** im Wohnzimmer (Zone 11) ausgelöst. Das Display zeigt nun folgendes an:

WOHNZIMMER
↓
Z11 DETEKTIERT

Nach 5 Sekunden kehrt das System zur folgenden Anzeige zurück:

ANLAGENTEST

BEISPIEL 2: Sie haben ein **Fenster** im Teilbereich 3 in Gästezimmer (Zone 13) geöffnet. Das Display zeigt nun folgendes an:

GÄSTEZIMMER
↓
Z13 OFFEN

Nach 5 Sekunden kehrt das System zur folgenden Anzeige zurück:

ANLAGENTEST

E. Nach Beendigung drücken Sie wiederholt auf die Taste ✱. Das Display zeigt daraufhin die Testergebnisse Teilbereich nach Teilbereich und Zone nach Zone, in der aufsteigenden Reihenfolge ihrer Nummerierung. Beispiel:

GÄSTEZIMMER
↶ (abwechselnd mit) ↷
Z13 OK

oder „**Z13 Kein Empf.“**, wenn Z13 nicht reagiert hat.

F. Drücken Sie die Taste , um mit dem Test fortzufahren. Drücken Sie die die Taste , um den Test zu beenden. Das Display zeigt daraufhin Folgendes an:

MENU VERL.= <OK>

G. Drücken Sie die Taste ✱. Daraufhin kehrt das Display in den Normalzustand zurück.

7. Betreiber Programmierung

Einstellungen, die Sie vornehmen können

Der Errichter richtet ein betriebsbereites Alarmsystem für Sie ein, jedoch müssen Sie noch einige Einstellungen und Anpassungen selbst durchführen.

Hinweis: *Obwohl die Benutzereinstellungen in Ihre Zuständigkeit fallen, können Sie Ihren Errichter bitten, diese für Sie vorzunehmen (außer der Eingabe der Benutzercodes, die Sie geheim halten sollten).*

Die Benutzereinstellungen umfassen (wenn der Zugang zu diesen Einstellugen vom Errichter freigegeben ist):

- **Zonenabschaltung einstellen** – legt fest, welche Meldelinien während der aktuellen Deaktivierungsphase und der nächsten Aktivierungsphase abgeschaltet werden. Wird nur angezeigt, wenn vom Errichter freigegeben.
- **Zonenabschaltung anzeigen** – zeigt die Nummern und Namen abgeschalteter Meldelinien nacheinander an. Wird nur angezeigt, wenn vom Errichter freigegeben.
- **Zonenabschaltung aufrufen** – Wiederverwendung der vorhergehenden Liste von abgeschalteten Meldelinien, die durch das Deaktivieren aufgehoben wurde, jedoch noch im Speicher des SECTRA 3.1-Systems vorhanden ist. ***Hinweis***: Wird nur angezeigt, wenn vom Errichter freigegeben und die Teilbereichsfunktion bei Systemen, die diese unterstützen nicht genutzt wird.
- **Report an Privat*** - Dieser Menüpunkt beinhaltet drei Untermenüs für die Einstellung der Übertragung von Ereignismeldungen an private Empfänger. Das erste Untermenü „Report an Privat“ ermöglicht die Auswahl welche Ereignisse/Ereignissgruppe übertragen werden sollen. Das Untermenü „Sprachmitteilungen an Privat“ ermöglicht die Eingabe von bis zu vier Telefonnummern (bis zu 3 Telefonnummern bei Systemen, die statt mit 4 privaten Telefonnummern mit einer Alarm-Telefonnummer und 3 privaten Telefonnummern ausgestattet sind) an die die Ereignisse als Sprachtext übertragen werden sollen. Auch können Sie in diesem Menüpunkt die Wahlwiederholung einstellen, ob die angerufnen Nummern die Sprachkommunikation einleiten können und ob die Annahme/Quittierung des gemeldeten Ereignisses von einem Empfänger ausreicht oder ob alle eingetragenen Nummern das Ereignis annehmen/quittieren müssen. Das Untermenü „SMS Empfänger Nummer“ ermöglicht die Eingabe von bis zu vier Nummern die SMS-Nummern an die die Ereignisse als SMS gesendet werden sollen. SMS Meldungen setzt das Vorhandensein eines GSM Moduls voraus
- **Programmierung der Codes*** - Programmieren eines Sicherheitscode für Sie selbst (Speicherplatz 1 entspricht dabei dem Master Benutzercode) sowie weitere 7 Codes für andere Systembenutzer. Codes 5 bis 8 sind sogenannte „Schlüsselkind“-Benutzercodes (weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 2 – Info- (Schlüsselkind-) Modus).
- **Handsender programmieren*** - Anmelden der Kenncodes beim SECTRA 3.1-System, damit das System auf die von diesen Geräten (Handsender mit CodeSecure Verschlüsselung) kommenden Befehle reagieren kann.
- **Proximity Tags programmieren** – Anmelden der Kenncodes beim SECTRA 3.1-System, damit dass das System auf die Präsentation der Tags reagieren kann.
- **Wähle Ansage*** - Aktivieren bzw. Deaktivieren der Ansagen (Aufforderungen).
- **AUTOMAT. AKTIV*** - Einschalten bzw. Ausschalten der automatischen Aktivierung (zu einem voreingestellten Zeitpunkt).
- **Zeitpunkt für AUTOMAT. AKTIV***- Auswahl eines Zeitpunkts für die automatische Aktivierung.
- **Quittierton*** - Aktivieren bzw. Deaktivieren des LEISEN/ MITTELLAUTEN/ LAUTEN Quittiertons (kurzes akustisches Bestätigungssignal der Sirene) beim Aktivieren/Deaktivieren des Systems. diese Optionen gelten für die drahtlose SECTRA Sirenen.
- **Zeit und Format einstellen*** - Einstellen der integrierten Uhr und Wahl des Uhrzeitformats.
- **PowerLink einlernen** – Einlernen/Abmelden des PowerLink Moduls (Internetschnittstelle für SECTRA 3.1) und Aktivierung/ Deaktivierung der PowerLink-Störungsmeldungen
- **Datum und Format einstellen*** - Einstellen der integrierten Kalenderfunktion und Wahl des Datumsformats.
- **Zeitplaner einstellen*** - Zeitplan für Start/Stopp-Aktivierung von Geräten einrichten.

* Diese Option ist nur zugänglich, wenn der Master-Benutzercode eingegeben wurde.

Menü Betreiber Programmierung

Abb. 7 zeigt, wie Sie in das Menü „Betreiber Programmierung“ wechseln können (Darstellung wenn alle Zonen/Teilbereiche bereit/gesichert sind).

Abb. 7 - *Menü „BETREIBER-PROGR.“*

BETREIBER PROGRAMMIERUNG

Die folgenden Abschnitte enthalten schrittweise Anweisungen. Eine Gesamtübersicht über das komplette Menü „Benutzereinstellungen“ finden Sie dagegen im folgenden Ablaufdiagramm „Betreiber Programmierung“. Dieses Ablaufdiagramm können Sie auch als ausschließliche Anleitung anstatt der schrittweisen Anweisungen benutzen, um die Benutzereinstellungen durchzuführen.

Zonen- (Meldelinien-) Abschaltung

A. Allgemeine Richtlinien

Sie können SECTRA 3.1 so programmieren, dass ausgewählte Meldelinien „abgeschaltet“ werden, und zwar unabhängig davon, ob diese Linien „gesichert“ (nicht gestört) oder “offen” (gestört) sind. Durch Abschaltung von Linien können sich Personen ungehindert im Bereich bestimmter Meldelinien bewegen, selbst wenn das System aktiviert ist. Diese Funktion wird u.a. genutzt, um defekte Linien zwecks Reparatur zeitweise außer Betrieb zu nehmen. Als Feuer- oder Temperaturmeldelinine definierte Zonen können nicht umgangen/abgeschaltet werden.

Denken Sie stets daran: Das Umgehen/Abschalten von Meldelinien reduziert die Sicherheit des Systems!

Das Abschaltung der Linien kann nur programmiert werden, wenn das System im deaktivierten Zustand ist und diese Funktion vom Errichter freigeschaltet wurde.

Hinweis: *Die Linien werden nur während eines einzigen Deaktiviert-Aktiviert-Zyklus abgeschaltet. Wenn das System nach dem Aktivieren wieder deaktiviert wird, wird die Umgehungsfunktion abgeschaltet. Das zuletzt genutzte Umgehungsmuster bleibt jedoch gespeichert und kann bei Bedarf wieder abgerufen werden*

B. Abschaltprozedur

Wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist, können Sie das Menü für die Zonen-Abschaltung neben der Eingabe des Master-Benutzercodes auch durch die Eingabe der anderen Benutzercodes erreichen. Diese Benutzer können jedoch nur die Zonen Abschaltung innerhalb der dem Code zugewiesenen Teilbereiche durchführen.

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode (Betreibercode der auf dem Speicherplatz 1 eingetragen ist. Werksseitig 1111) eingegeben haben (siehe Abschnitt Menü Betreiber Programmierung weiter oben), zeigt das Display Folgendes an:

ZONENABSCH EINST

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste * drücken, wird die zugewiesene Bezeichnung der Meldelinie abwechselnd zur Zonennummer mit dem aktuellen Zustand sowie der Anzeige zu welchem Teilbereich (wenn die Funktion eingeschaltet ist) diese Zone gehört, angezeigt. Drei Zustände sind möglich:

- **Offen:** Die Linie ist nicht gesichert (Fenster/Tür offen)– Sie können sie abschalten, wenn Sie zur Zeit nicht wissen, wie die Störung beseitigt werden kann, bzw. dies jetzt nicht tun wollen.
- **Abgeschaltet:** Die Linie wird derzeit umgangen (Sie haben sie abgeschaltet, jedoch das System noch nicht aktiviert).
- **In Funktion:** Wenn bei dieser Linie keine Störung vorliegt, ist diese in Funktion und ihr Zustand wird als „gesichert“ bezeichnet.

Angenommen, Zone 1 in Teilbereich 3 ist „offen“, und Sie möchten sie umgehen/abschalten, während alle übrigen Zonen funktionsfähig sind.

Drücken	**Resultierende Anzeige**
*	KÜCHE
	↺ (alternierend mit) ↻
	Z01: OFFEN
	↺ (alternierend mit) ↻
	Z01: T1 T2 T3 ■
*	<OK> FÜR ABSCH.
*	Z01: ABGESCHALTET
	↺ (alternierend mit) ↻
	KÜCHE
*	HAUPTEINGANG

(alternierend mit)

Z02: IN FUNKTION

ZONENABSCH.EINST

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü BETREIBER-PROG auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste drücken. Drücken Sie dann die Taste *, sobald die Anzeige **MENÜ VERL= <OK>** erscheint.

Nach Beendigung dieses Schrittes blinkt die Anzeige für die **Abschaltung**:

BEREIT ABSCHALT. oder NICHT BER. ABSCH

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion erscheint die Anzeige Zonenabschaltung abwechselnd mit der Übersicht der Teilbereiche und anderen eventuell vorliegenden Meldungen.

Diese Anzeige ist so lange im Display sichtbar, wie das System deaktiviert bleibt, und wird gelöscht, sobald es aktiviert wird.

Hinweis: ABSCHALTUNG** wird im Display abwechselnd mit anderen Meldungen angezeigt, z.B.: **Störung, ALARM** und **Nachricht.

C. „Abschaltung" rückgängig machen

Angenommen, Sie möchten eine Linie wieder sichern, nachdem Sie sie zuvor „abgeschaltet" haben. Rufen Sie dazu einfach erneut das Menü Zonenabschaltung Einstellen auf und drücken Sie die Taste ▷ bzw. , bis die Linie, deren Abschaltung Sie rückgängig machen wollen, angezeigt wird. Siehe nachfolgende Schritte.

Drücken	Resultierende Anzeige
▷	Z22: ABGESCHALTET
	(alternierend mit)
	WOHNZIMMER
*	<OFF> ZUM LÖSCHEN
	Z22: IN FUNKTION
	(alternierend mit)
	WOHNZIMMER

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü BENUTZEREINSTELLUNGEN auswählen, indem Sie die Taste drücken, oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste gefolgt von der Taste * drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL. = <OK>** erscheint.

Zonen-Abschaltung anzeigen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), zeigt das Display Folgendes an:

Drücken	Resultierende Anzeige
	ZONENABSCH EINST
▷	ZONENABS ANZEIGE
*	LISTE ZONENABS

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste * drücken, werden Nummer, Zustand und Name der umgangenen Linie automatisch angezeigt.

Sie können die Taste wiederholt drücken, um alle umgangenen Linien zu prüfen, die in aufsteigender Reihenfolge ihrer Nummern angezeigt werden. Wenn Sie anschließend die Taste drücken, gelangen Sie zurück zur Anzeige **ZONENABSCHALTUNG ANZEIGEN;** wenn Sie die Taste drücken, gelangen Sie zurück zur Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>.**

Zonen-Abschaltung aufrufen

Das Aktivieren des Alarmsystems, während eine oder mehrere Linien im abgeschalteten Zustand sind, wird auch „**Teilaktivierung**" genannt. Eine identische Teilaktivierung kann wiederholt werden, indem das zuletzt gespeicherte Umgehungsmuster (das durch Deaktivieren des Systems beendet und gespeichert wurde) wieder abgerufen wird.

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), zeigt das Display folgendes an:

Drücken	Resultierende Anzeige
	ZONENABSCH EINST
▷	ZONENABS ANZEIGE
▷	ZONENABS AUFRUF

Gehen Sie nun wie folgt vor:

Drücken	Resultierende Anzeige
*	<OK> ZUM AUFRUFEN
*	BYPASS AUFRUF

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 gefolgt von der Taste ✱ drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Meldungen an Privat

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie mehrmals (bei Bedarf) die Taste ▷ drücken, bis folgende Mitteilung im Display erscheint:

MELDUNG. AN PRIVAT.

Betätigen Sie an dieser Stelle die Taste ✱, können Sie in folgenden Menüpunkten Einstellungen vornehmen:

Report an Privat

Hier legen Sie die Ereignisgruppen fest, die übertragen werden sollen – "Kein Report", "Alle", "Alle -OZ" (alle Meldungen, ausser Aktivierung/Deaktiivierung), „ALLE – INFO“ (alle Meldungen ausser Warnungen - Gruppe 3), "Alarme", "INFO", "OZl" (Aktivieren/Deaktivieren).

SPRACHMITTEILUNGEN AN PRIVAT

1.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 1. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, übermittelt.

2.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 2. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, übermittelt.

3.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 3. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, übermittelt.

4.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 4. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, übermittelt. Hinweis: Wird nicht angezeigt bei Systemen die eine spezielle Alarm-Telefonnummer und drei private Telefonnummern unterstützen.

Wahlwiederholung an Privat

Legt fest, wie oft eine private Telefonnummer angewählt wird (1, 2, 3 oder 4 Versuche).

SPRACHE <-> PRIVAT

Hier legen Sie fest, ob die Zweiweg-Sprachkommunikation mit privaten Telefonnummern zugelassen wird oder nicht.

BESTÄTIGUNGSART

Hier legen Sie fest, ob die übertragene Meldung von einem Empfänger, durch Annahme/Quittierung mittels Auslösen eines Befehls (Taste 1,2,3,6,9 – Details siehe 6. Sonderfunktionen - Meldung an Privat) oder von jeder aufgeführten Empfängertelefonnummer angenommen/quittiert werden muss.

SMS-EMPFÄNGER NUMMERN

1. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 1. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, als SMS übermittelt.

2. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 2. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurde, als SMS übermittelt.

3. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 3. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurde, als SMS übermittelt.

4. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 4. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat festgelegt wurde, als SMS übermittelt.

Führen Sie die oben genannten Einstellungen gemäss Abbildung 8 Betreiber Programmierung durch. Diese Einstellungen können auch vom Installierer ausgeführt werden, falls gewünscht.

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 gefolgt von der Taste ✱ drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Programmierung der Codes

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

PROGR. CODES

Der Benutzercode 1 ersetzt den werksseitig vorprogrammierten Standard-Master-Benutzercode und sollte dem Master-Benutzer des Systems zugewiesen werden. Dieser Code kann nicht gelöscht werden. Das bedeutet es muss an dieser Stelle ein Code eingegeben werden. Es wird empfohlen den werksseitigen Code zu ändern.

Benutzercodes 2, 3 und **4** können weiteren Benutzern zugewiesen werden: Familienmitgliedern, Kollegen oder sonstigen Personen.

Codes 5 bis 8 können weiteren Benutzern zugewiesen werden oder als sogenannte „Schlüsselkind”-Benutzercodes genutzt werden (weitere Einzelheiten zum Schlüsselkind-Modus siehe Abschnitt 2 – Info-(Schlüsselkind-) Modus aktivieren).

ACHTUNG! Der Code „0000“ ist ungültig! Diesen Code nicht verwenden!

***Hinweis**: Der vom Errichter vorprogrammierte Code, der bei „Deaktivieren unter Zwang“ zu benutzen ist (standardmäßig: **2580**), kann nicht als normaler Benutzercode verwendet werden. Jeder Versuch, ihn zu programmieren, wird vom System verweigert.*

Bei SECTRA 3.1 Systemen mit integrierter und eingeschalteter Teilbereichsfunktion ist der Master Benutzercode für alle 3 Teilbereiche gültig. Wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist, sind Codes 2-8 nur für die zugewiesenen Teilbereiche gültig.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Benutzercodes zu programmieren:

	Drücken	Resultierende Anzeige
Programmierung des Benutzercodes 1 (Master-Benutzercode)	*	Code 1: _ _ _ _
	*	Code 1: 1 1 1 1
	☞ [4-stelliger Code] (z.B. 6854)	Code 1: 685 4
	*	Code 1: 6854
Programmierung der Codes 2 – 8 und deren Zuordnung zu den gewünschten Teilbereichen	▷	Code 2:
	*	Code 2: 1 1 1 1
	☞ [4-stelliger Benutzercode] (z.B. 9854)	Code 2: 985 4
	Um den Benutzercode zurückzusetzen, geben Sie bitte 0000 ein. Bei aktivierter Teilbereichsfunktion	
	*	Zugrif.Teilber
	*	UO2: T1 T2 T3
	Geben Sie die Nummer der zugewiesenen Teilbereiche ein (zum Beispiel für Teilbereiche 2&3 geben Sie 23 ein).	UO2: 1 2■ 3■
	*	
	*	

Weiter gemäß diesem Verfahren bis Code 8 und drücken dann auf die Taste 🏠 um zum Menü Programmierung der Codes zurückzukehren.
Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔓 drücken. Drücken Sie die Taste *, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Handsender Programmieren

Bei den Handsendern handelt es sich um drahtlose Mehrtasten-Geräte, die mit der CodeSecure™-Technologie arbeiten. Bis zu acht Benutzer können Handsender mit sich führen, um die verschiedenen Systemfunktionen besser, schneller und sicherer bedienen zu können. Die SECTRA 3.1 muss den besonderen Kenncode (ID) jedes dieser Handsender erkennen, um auf die Befehle reagieren zu können, die diese senden.
Bevor Sie mit der Programmierarbeit fortfahren, sollten Sie alle Handsender, die Sie „einlernen" wollen, zusammenlegen und sicherstellen, dass sie alle mit Batterien ausgerüstet sind.
Für spätere Batteriewechsel oder im Verlustfall ist es empfehlenswert die Handsender mit der Nummer des Speicherplatzes zu versehen, auf den dieser eingelernt wird, wodurch eine einfachere Zuordnung möglich ist.

Die Handsender werden dann durch folgende Schritte eingelernt:

A. Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

HANDSENDER PROGR

B. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display zeigt nun Folgendes an:

HANDSENDER Nr _

C. Angenommen, der Handsender, den Sie gerade einlernen wollen, soll als Handsender Nr. 5. dienen. Weiter angenommen, Speicherplatz Nr. 5 ist frei – für ihn wurde bisher noch kein Handsender eingelernt. Drücken Sie daher einfach die Taste <**5**>. Das Display zeigt nun Folgendes an:

HANDSENDER Nr 5

Dass kein schwarzes Kästchen ganz rechts angezeigt wird, zeigt, dass der Speicherplatz noch frei ist.

D. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display fordert Sie auf, eine Übertragung vom gewählten Handsender aus zu starten:

JETZT AUSLÖSEN

E. Lösen Sie eine Übertragung vom gewählten Handsender aus, indem Sie eine seiner Tasten drücken. Als Reaktion auf das übertragene Signal ertönt die „fröhliche Melodie" (- - - ——-). Wenn die Teilbereichs-Funktion deaktiviert wurde, sieht das Display folgendermassen aus:

HANDSENDER Nr 5

Fahren Sie mit Schritt "H" weiter unten fort.

Wenn die Teilbereichsfunktion aktiviert wurde, sieht das Display folgendermassen aus:

F01: T1 T2 T3

F. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten 1, 2 und 3 die gewünschten Teilbereiche. Die gewählten Teilbereiche werden durch ein schwazes Kästchen hinter jedem Teilbereichsindicator angezeigt. Wiederholtes Betätigen der gleichen Zahl lässt das Kästchen erscheinen oder löscht es.

G. Klicken Sie auf die Taste ✱ Das Display zeigt folgende Anzeige:

Handsender Nr: 5

Auf der rechten Seite erscheint jetzt ein dunkles Kästchen, das anzeigt, dass der gewählte Handsender als Handsender Nr. 5 registriert wurde. Wenn die Zuordnung der Teilbereiche eines Handsenders geändert werden soll, ist dieser, wie im Nachfolgenden Kapitel erklärt, zu löschen und erneut einzulernen.

H. Von diesem Punkt an können Sie nun unterschiedliche Vorgehensweisen wählen:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer wie folgt aus, wenn Sie einen weiteren Handsender einlernen wollen:

  - Drücken Sie die Taste ▷, um schrittweise die nächsten Nummern aufzurufen (6→7→8.....).

  - Drücken Sie die Taste ↰, um schrittweise die vorhergehenden Nummern aufzurufen (4→3→2.....).

  - Drücken Sie die Tasten ⌂ → <**Handsender Nr.**>.

- Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste 🔓 drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können nun einen anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung prüfen und auswählen, indem Sie die Taste ▷ bzw. ↰ drücken oder die Betreiber Programmierung verlassen indem Sie die Taste ✱ betätigen.

Handsender löschen

Belegte Handsender-Speicherplätze müssen gelöscht werden ehe mit dem Einlernen eines neuen Kenncodes an dieser Stelle begonnen werden kann. Gehen Sie wie folgt vor, um bereits vorhandene Kenncodes zu löschen:

A. Wählen Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt (Schritte A-C) beschrieben – den gewünschten Speicherplatz aus. Wenn Sie z.B. den **Handsender Nr. 5** ausgewählt haben, sieht die Anzeige wie folgt aus:

Handsender Nr 5 ■

B. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display zeigt nun Folgendes an:

LÖSCHEN = <OFF>

C. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt nun Folgendes an:

Handsender Nr 5

Beachten Sie, dass das dunkle Kästchen am rechten Display-Rand gelöscht wurde. Sie können nun einen neuen Kenncode eines neuen Handsenders einlernen oder den leeren Speicherplatz verlassen und einfach zum Hauptmenü zurückkehren.

BETREIBER PROGRAMMIERUNG

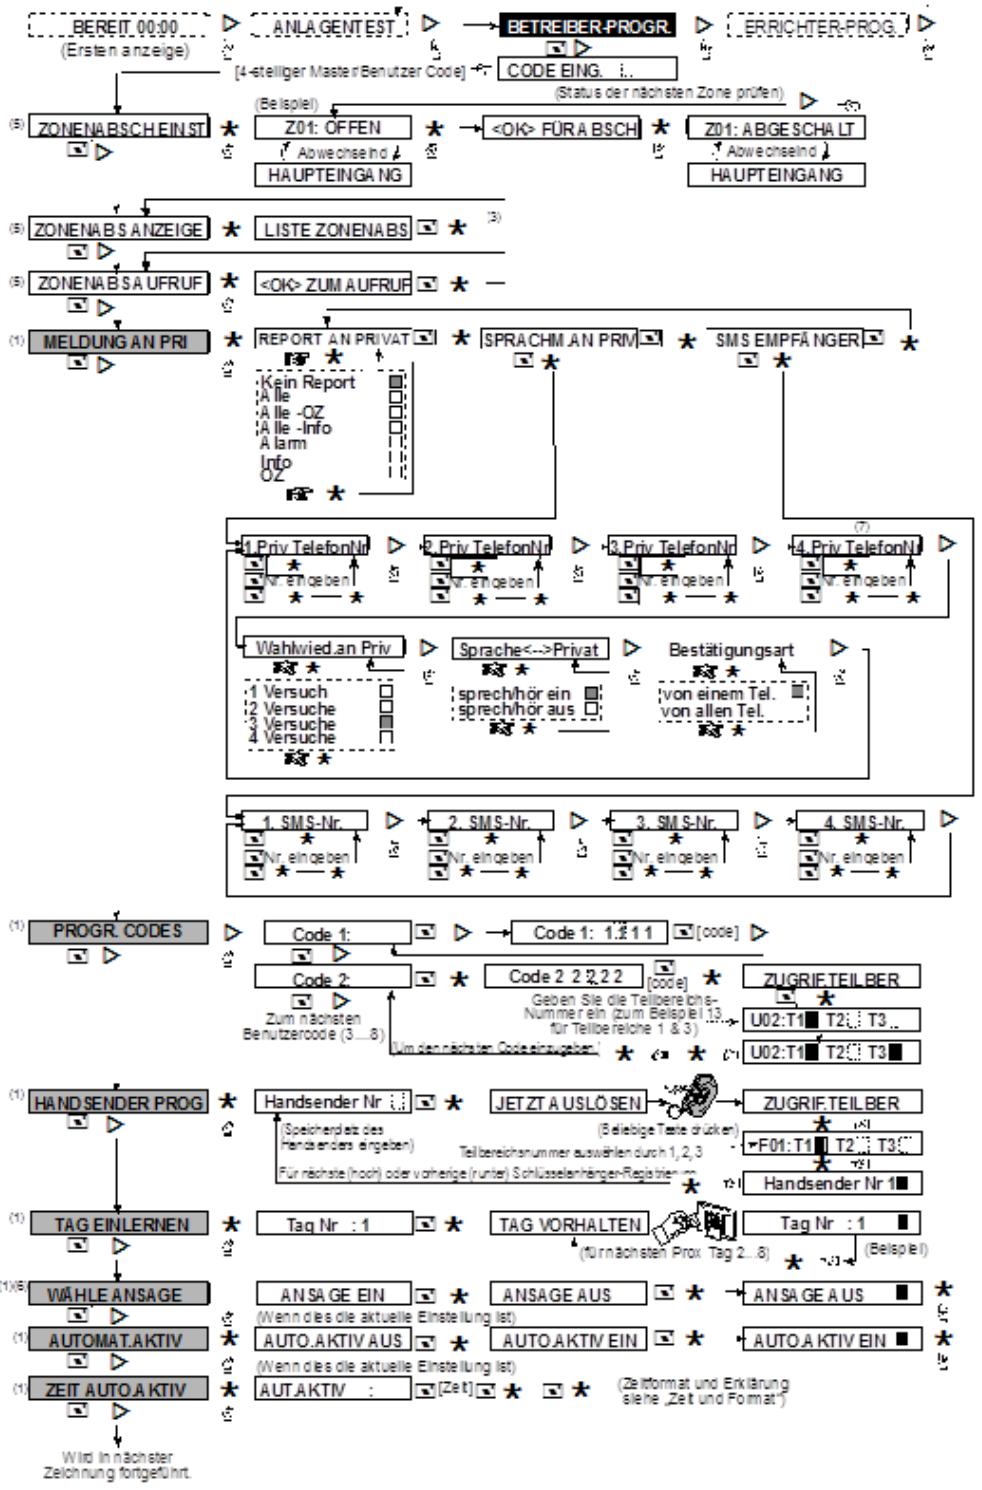

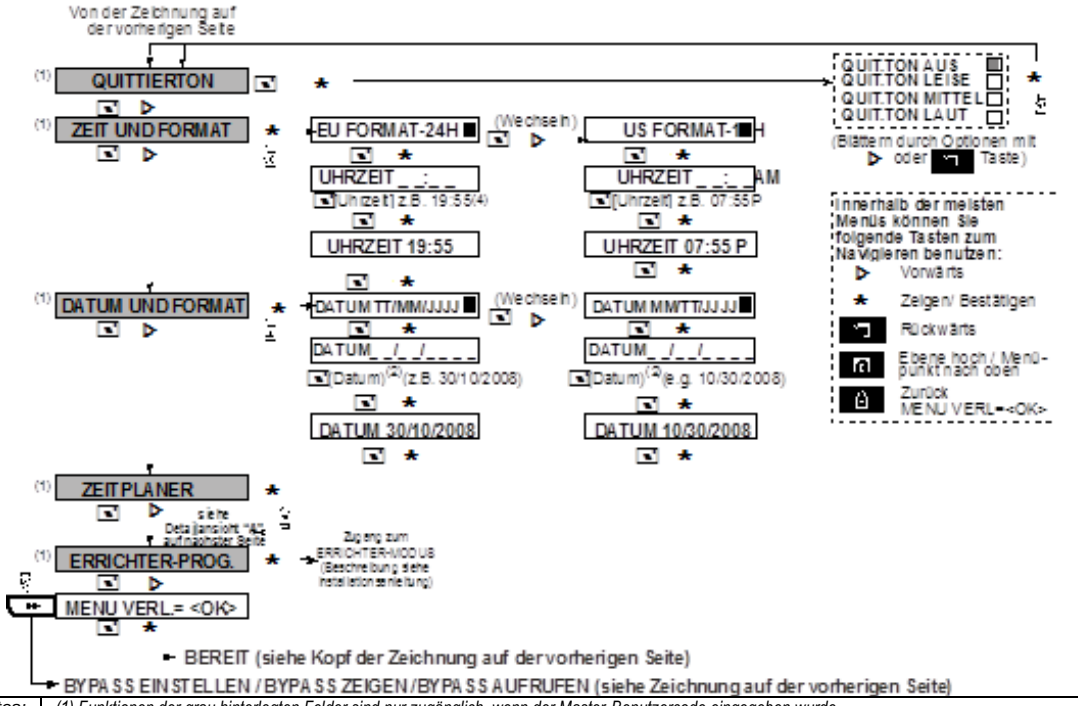

Notes:	
	(1) Funktionen der grau hinterlegten Felder sind nur zugänglich, wenn der Master-Benutzercode eingegeben wurde.
	(2) Für das Jahr werden nur die letzten beiden Ziffern eingegeben.
	(3) Taste ✱ drücken um den Status und den Namen der ersten abgesch.Meldelinie zu sehen. Zum blättern ▷ wiederholt betätigen.
	(4) Für "A" (AM) Taste # (oder eine der drei Tasten darüber), für "P" (PM) Taste # (oder eine der drei Tasten darüber) betätigen.
	(5) Die drei Menüpunkte für die Zonenabschaltung sind nur zugänglich, wenn dies durch den Errichter freigegeben wurde.
	(6) Wird "ANSAGE EIN" gewählt ist die Taste 7 für Lautsprecher Ein/Aus aktiviert.
	(7) Die 4.Private Telefonnummer wird nicht angezeigt bei Versionen, die anstelle von 4 privaten Telefonnummern mit 3 Privaten Telefonnummern und einer Alarm-Telefonnummer ausgestattet sind. Hinweis: Wenn 2-Wege-Codeschlösser in dem System eingeseztzt werden, ist bei SECTRA 3.1 mit einer Alarmtelefonnummer und 3 priv. Telefonnummern darauf zu achten, dass auch der 2-Wege-Codeschlösser in der Variante mit nur 3 Private Telefonnummern eingesetzt wird, damit sichergestellt ist, dass der Endkunde die Alarmtelefonnummer nicht ändern kann.

Abb. 8 – *Betreiber Programmierung*

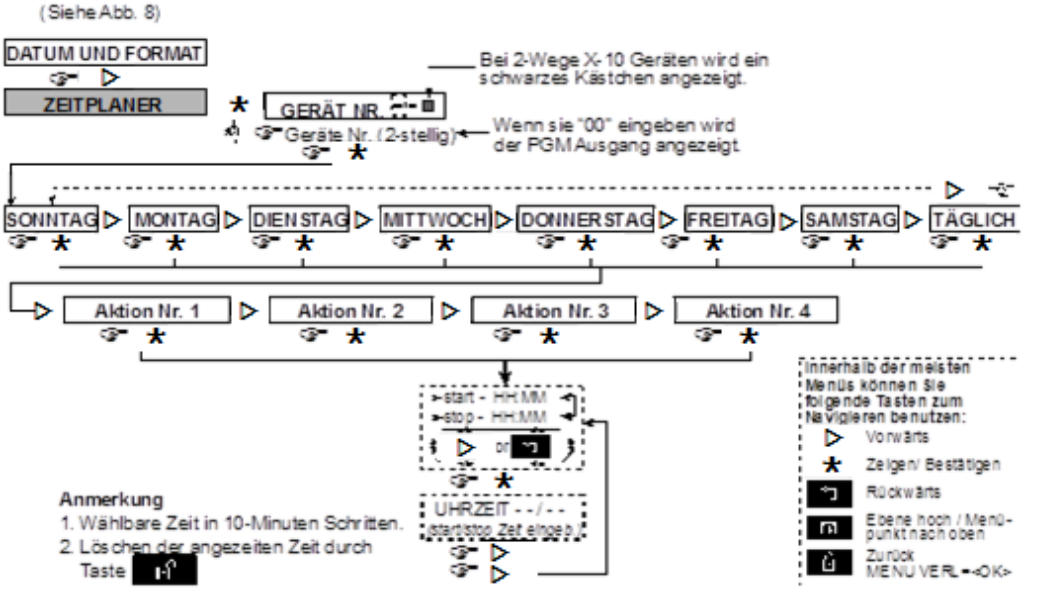

Abb. 8 - DETAILANSICHT „A“ *- Zeitplanerfunktion*

Proximity Tags einlernen

Bei aktivierter Teilbereichsfunktion: Die Berechtigung der eingelernten Proximity Tags, einzelne Teilbereiche zu bedienen, entspricht der Berechtigung, die dem Benutzercode mit der gleichen Nummer zugeordnet ist. Hat zum Beispiel der Benutzercode 4 die Berechtigung, den Teilbereich 2 zu bedienen, so hat der Proximity Tag, der als Tag Nummer 4 eingelernt wurde, automatisch die gleiche Berechtigung

Bis zu 8 Proximity Tags können im SECTRA 3.1 registriert werden.

Eine Proximity Tag wird folgendermassen registriert:

A. Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

TAG EINLERNEN

B. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display zeigt nun Folgendes an:

TAG NR. : -

C. Drücken Sie die Taste ✱ oder geben Sie die Nummer des Speicherplatz in dem die ID eines Proximity Tag hinterlegt werden soll. Das Display zeigt nun Folgendes an (z.B.: für Speicherplatz 1:

TAG NR. : 1

D. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display fordert Sie auf, den gewählten Tag zu präsentieren:

TAG VORHALTEN

E. Präsentieren Sie den Tag auf der linken unteren Seite der SECTRA 3.1. In Reaktion auf das übertragene Signal ertönt die „fröhliche Melodie“ (- - - – —-), und das Display zeigt Folgendes an:

TAG NR. 1 ■

Am rechten Rand wird ein dunkles Kästchen angezeigt; dies bedeutet, dass der betreffende Tag eingelernt wurde.

F. Drücken Sie die Taste ▷ und lernen Sie den nächsten berührungslosen Tag (2, 3,...8) wie ab Schritt C beschrieben ein.

G. Ab diesem Punkt können Sie nun unterschiedliche Vorgehensweisen wählen:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer wie folgt aus, wenn Sie einen weiteren Tag einlernen wollen:
  - Taste ▷, um schrittweise die nächsten Nummern aufzurufen (6→7→8.....).
  - Taste ↰, um schrittweise die vorhergehenden Nummern aufzurufen (4→3→2.....).
  - Tasten 🏠 → <**Tag Nr. : -** > Bei dieser Anzeige kann eine andere Nummer eingegeben werden.
- Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste 🔓 drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können nun einen anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung prüfen und auswählen, indem Sie die Taste ▷ bzw. ↰ drücken.

Proximity Tag löschen

Belegte Speicherplätze für berührungslose Tags müssen gelöscht werden, ehe mit dem Einlernen neuer Kenncodes begonnen werden kann. Gehen Sie wie folgt vor, um bereits vorhandene Kenncodes zu löschen:

A. Wählen Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt (Schritte A-C) beschrieben – den gewünschten Speicherplatz aus. Wenn Sie z.B. den **Tag Nr. 5** ausgewählt haben, sieht die Anzeige wie folgt aus:

Tag Nr. : 5 ■

B. Drücken Sie die Taste ✱. Das Display zeigt nun Folgendes an:

LÖSCHEN = <OFF>

C. Drücken Sie die Taste 🔓. Das Display zeigt nun Folgendes an:

Tag Nr. : 5

Beachten Sie, dass das dunkle Kästchen am rechten Display-Rand gelöscht wurde. Sie können nun einen neuen Kenncode einlernen oder die nullgestellte Meldelinie bzw. den leeren Speicherplatz verlassen und einfach zum Hauptmenü zurückkehren.

Ansageoptionen einstellen

Achtung! Aufforderungen in Form von „Ansagen“ hören Sie über den eingebauten Lautsprecher nur dann, wenn die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Ansageoption ist wie unten angegeben aktiviert.

- Der Lautsprecher wurde durch Drücken der Taste **<7>** aktiviert (vgl. Abschnitt 3 – Ansage EIN/AUS).

Hier müssen Sie eine der beiden folgenden Optionen auswählen:

ANSAGE EIN: Aufforderungen werden angesagt.

ANSAGE AUS: Aufforderungen werden nicht angesagt.

Die jeweils aktivierte Option ist am rechten Display-Rand mit einem schwarzen Kästchen (■) markiert. Sie können die andere Option (die nicht durch ein schwarzes Kästchen am rechten Rand markiert ist) durch Drücken der Taste ▷ aufrufen. Ein schwarzes Kästchen erscheint, sobald Sie die Taste ✶ drücken, während die gewünschte Option angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ansageoptionen einzustellen:

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

WÄHLE ANSAGE

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✶	ANSAGE EIN ▫ (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ☞ ▷ drücken	ANSAGE AUS
wenn OK, ☞ ✶ drücken	ANSAGE AUS ▫
✶	WÄHLE ANSAGE

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 drücken. Drücken Sie die Taste ✶ , sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Hinweis: Wenn Sie das Handsendermodell FB-1W oder FB-2W-LCD benutzen, sollte die Ansage eingeschaltet sein, um bei entsprechender Programmierung der Stern-, A- oder B Taste die Statusinformation abrufen zu können, bzw. bei der Aktivierung/Deaktivierung die Aufforderungen mitgeteilt zu bekommen ohne direkt vor der Zentrale zu stehen.

Automatische Aktivierung

Sie können festlegen, dass das System automatisch zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt aktiviert wird.

Nachdem Sie den Masterbenutzercode erfolgreich eingegeben haben, müssen Sie die Taste ▷ drücken, bis im Display die Option **AUTOMAT. AKTIV** erscheint.

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✶	AUTO. AKTIV AUS ▫ (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ▷ drücken	AUTO. AKTIV EIN
✶	AUTO. AKTIV EIN ▫
✶	AUTOMAT. AKTIV

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen indem Sie die Taste ▷ drücken. Drücken Sie die Taste ✶, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint, wenn Sie die Betreiber Programmierung beenden möchten.

Zeitpunkt für Autom. Aktivierung

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

ZEIT AUTO. AKTIV

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✶	AUTO.AKTIV: _ _ : _ _ A
☞ [Ziffern f. die Aktivierzeit] (z.B. 12:55 A)	AUTO.AKTIV:12:55 A
✶	AUTO.AKTIV:12:55A
✶	ZEIT AUTO. AKTIV

Anmerkungen:

1. Auswahl des Uhrzeitformats (12 oder 24 Std.) siehe Abschnitt „Uhrzeit und Uhrzeitformat einstellen“ weiter unten.
2. Bei 12 Stunden Format: Sternchentaste ("✶")

drücken, um A (AM, vormittags) einzugeben, oder Taste "#" drücken, um P (PM, nachmittags) einzugeben.

Quittierton

Sie können festlegen, dass das System kurz ein Bestätigungssignal der Funksirene (LEISE/ MITTEL/ LAUT) auslöst, wenn sie das System mittels Handsender aktivieren (1 Ton) bzw. deaktivieren (2 Töne).

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

QUITTIERTON

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✱	QUIT.TON AUS ⬚ (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ☞ ▷ drücken	OUIT.TON LEISE
wenn nicht gewünscht, ☞ ▷ drücken	OUIT.TON MITTEL
wenn nicht gewünscht, ☞ ▷ drücken	OUIT.TON LAUT
wenn gewünscht ☞ ✱	OUIT.TON LAUT ⬚

Bei Funksirenen betrachten sie die Einstellung "Leise", "Mittel" und "Laut" als "Quittierton aktiviert".

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste ▷ drücken. Drücken Sie die Taste ✱, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Zeit und Format einstellen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

ZEIT UND FORMAT

A. Wenn Sie das 12-Std.-Format wünschen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✱	US FORMAT–12 H (wenn dies die Standardeinstellung ist)
✱	UHRZEIT _ _ : _ _ A
☞ [Ziffern f. die Uhrzeit] (z.B. 12:55)	UHRZEIT 12:55A
✱	UHRZEIT HH:MM A

Hinweis: Um „**A**“ (für „vormittags“) einzugeben, müssen Sie die Taste [✱] drücken, und um „**P**“ (für „nachmittags“) einzugeben, müssen Sie die Taste [#] drücken.

B. Wenn Sie das 24-Std._Format wünschen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
✱	US-FORMAT – 12 STD
▷	EU-FORMAT – 24 STD
✱	UHRZEIT _ _ : _ _
☞ [Ziffern f. die Uhrzeit] (z.B. 19:55)	UHRZEIT 19:55
✱	UHRZEIT 19:55
✱	UHRZEIT HH:MM

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔓 drücken. Drücken Sie die Taste ✱, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Datum und Format einstellen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▷ drücken, bis das Display **DATUM UND FORMAT** anzeigt.

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
*	DATUM MM/TT/JJJJ
wenn nicht gewünscht, ▷ drücken	DATUM TT/MM/JJJJ
*	DATUM _ _ / _ _ / _ _ _ _
[Datum eingeben] (z.B. 01/01/2002)	DATUM 01/01/2002
*	DATUM 01/01/2002
*	DATUM TT/MM/JJJJ

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste drücken. Drücken Sie die Taste *, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

PWRLNK (PowerLink)

In diesem Modus können Sie das Leistungsmerkmal „PowerLink“ (die optionale Internetschnittstelle des SECTRA 3.1-Systems) einlernen/abmelden und PowerLink-Störungsmeldungen aktivieren/deaktivieren. Dieser Prozess wird in Abb. 8 dargestellt.

Hinweis: Die Teilbereichsfunktion wird nur durch spezielle Versionen des PowerLink Moduls unterstützt

A. PowerLink einlernen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Zum Menü Benutzereinstellungen gehen“ weiter oben), müssen Sie wiederholt die Taste ▷ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

PWRLNK PROGRAM.

Drücken Sie die Taste *, um das Display wie folgt zu ändern:

1: INSTALLIERT

Drücken Sie erneut die Taste *, um das Display wie folgt zu ändern:

EINLERNEN= <OK>

Drücken Sie erneut die Taste *, um das “Einlernen” (d.h. die Anmeldung) durchzuführen (die erfolgreiche Anmeldung wird durch eine fröhliche Melodie und die fehlgeschlagene Anmeldung durch eine negative Melodie quittiert).

B. PowerLink abmelden

Der Prozess ist ähnlich wie der in Schritt A beschriebene Prozess, doch an Stelle von „Einlernen mit <OK>“ zeigt das Display Folgendes an:

LÖSCHEN = <OFF> ■

Das schwarze Kästchen am rechten Rand des Display zeigt an, dass PowerLink angemeldet ist. Drücken Sie die Taste , um PowerLink abzumelden.

C. PowerLink-Störungsmeldungen aktivieren

Führen Sie die in Schritt A oben beschriebene Maßnahme durch, bis das Display Folgendes anzeigt:

1: INSTALLIERT

Drücken Sie die Taste ▷, um das Display wie folgt zu ändern:

2: PLNK - AUSFALL

Drücken Sie erneut die Taste *, um das Display wie folgt zu ändern:

KEIN REPORT ■

Das schwarze Kästchen am rechten Rand des Displays zeigt an, dass mögliche PowerLink-Störungen nicht von der SECTRA 3.1 gemeldet werden. Um PowerLink-Störungsmeldungen zu aktivieren, müssen Sie die Taste ▷ drücken. Das Display zeigt nun Folgendes an:

REPORT EIN □

Drücken Sie die Taste *.

REPORT EIN ■

Drücken Sie die Taste *.

2: PLNK-AUSFALL

Die erfolgreiche Aktivierung wird durch eine fröhliche Melodie und fehlgeschlagene Aktivierung durch eine negative Melodie quittiert.

Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste * drücken.

D. PowerLink-Störungsmeldungen deaktivieren

Führen Sie die in Schritt A oben beschriebene Maßnahme durch, bis das Display Folgendes anzeigt:

1: INSTALLIERT

Drücken Sie die Taste ▷, um das Display wie folgt zu ändern:

2: PLNK-AUSFALL

Drücken Sie erneut die Taste ✱, um das Display wie folgt zu ändern:

REPORT EIN ■

Das schwarze Kästchen am rechten Rand des Displays zeigt an, dass mögliche PowerLink-Störungen von der SECTRA 3.1 gemeldet werden. Um PowerLink-Störungsmeldungen zu deaktivieren, müssen Sie die Taste ▷ drücken. Das Display zeigt nun Folgendes an:

KEIN REPORT □

Drücken Sie die Taste ✱.

KEIN REPORT ■

Drücken Sie die Taste ✱.

2: PLNK-AUSFALL

Die erfolgreiche Deaktivierung wird durch eine fröhliche Melodie und die fehlgeschlagene Deaktivierung durch eine negative Melodie quittiert.

Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste ✱ drücken.

Zeitplaner-Funktion

Der „Zeitplaner" ermöglicht das Starten und Stoppen der Aktivität bestimmter Geräte. Sie können den Tag auswählen (Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder täglich) und dann das terminierte Starten/Stoppen der Aktivität des gewünschten Gerätes programmieren. Dieser Prozess wird in Abb. 8 – „Detailansicht A Zeitplaner Funktion" dargestellt.

Errichter-Modus

Bei Systemen, die das Zugriffsrecht des Errichters auf die Errichter Programmierung so eingestellt haben, das dieses Programmiermenü nur durch vorheriges Betreten der Betreiber Programmierung erreicht werden kann, erscheint im Menü der Betreiber Programmierung die Anzeige Errichter Modus. Auf diese Weise kann der Errichter sein Programmiermenü nur erreichen, wenn der Betreiber vorher seinen Master Betreiber Code eingegeben hat, um das Menü für die Betreiber Programmierung zu betreten. Nach Betätigen der Taste ✱ wenn die Anzeige Errichter Modus sichtbar ist, wird der Errichter aufgefordert seinen Errichter Code einzugeben, um das Menü für die Errichter Programmierung zu betreten.

8. Ereignisprotokoll

Beschreibung des Protokolls

Alle Ereignisse werden in einem Ereignisprotokoll gespeichert, das bis zu 100 Einträge aufnehmen kann. Auf dieses Ereignisprotokoll können Sie zugreifen, die Einträge nacheinander lesen und daraufhin entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Wenn das Ereignisprotokoll voll ist (d.h., sobald 100 Ereignisse gespeichert sind), nimmt es neue Ereignisse an, indem es alte Ereignisse löscht – d.h., das älteste Ereignis wird jeweils zugunsten des neusten gelöscht. Der Errichter kann mit einer Speziellen Software auf ein Ereignisprotokoll zurückgreifen, das die letzten 250 Ereignisse gespeichert hat.

Datum und Uhrzeit des Eintritts jedes Ereignisses werden ebenfalls gespeichert. Wenn Sie das Ereignisprotokoll lesen, werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d.h. vom neusten zum ältesten Ereignis.

Da das Display nur begrenzt groß ist, wird zuerst die Ereignisbeschreibung angezeigt, und folgen dann Datum und Uhrzeit. Die beiden Display-Anzeigen werden mehrere Male alternierend angezeigt, bis Sie die Taste ✱ drücken, um zum nächsten, älteren Ereignis zu wechseln, oder bis der Timer das System nach 4 Minuten wieder in den normalen Betriebsmodus zurückversetzt.

Zugang zum Ereignisprotokoll erhalten Sie, indem Sie die Taste ✱ drücken und dann Ihren Master-Benutzercode eingeben.

Abb. 9 zeigt den Aufbau des Ereignisprotokolls in Form eines Ablaufdiagramms, das Ihnen auch (an Stelle der weiter unten beschriebenen schrittweise Prozedur) als Anleitung für die Benutzung des Ereignisprotokolls dienen kann.

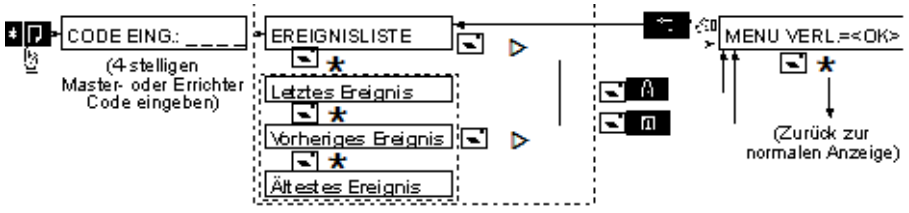

Abb. 9. *Benutzung des Ereignisprotokolls*

Lesen des Protokolls

Das Ereignisprotokoll können Sie wie folgt lesen:

A. Drücken Sie die Taste ✱, während das System im normalen Betriebsmodus ist. Das Display zeigt nun Folgendes an:

CODE EING. _ _ _ _

B. Geben Sie den gültigen Master-Benutzercode ein. Die „fröhliche Melodie" (- - - ——) ertönt, wenn der Code gültig ist, und das Display zeigt nun Folgendes an:

EREIGNISLISTE

Achtung! Wenn Sie 5 Mal nacheinander den falschen Code eingeben, wird eine 30 Sekunden lange Tastenfeldsperre ausgelöst.

C. Drücken Sie die Taste ✱. Das jüngste Ereignis wird angezeigt. Angenommen, das zuletzt eingetretene Ereignis war ein Alarm in Meldelinie 13. Dann zeigt das Display folgendes an (wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist und das Ereignis mit einem bestimmten Bereich verbunden ist – z.B. Teilbereich 2):

T1 T2 ■ T3

(abwechselnd)

Z13 ALARM

(abwechselnd)

09 / 02/ 99 13:37

Diese Display-Anzeigen werden abwechselnd nacheinander angezeigt, bis Sie die Taste ✱ erneut drücken, um zum nächsten Ereignis zu wechseln, oder bis der Zeitablauf für das Ereignisprotokoll (4 Minuten) erreicht ist.

Bei SECTRA 3.1 Systemen mit integrierter aber abgeschalteter Teilbereichsfunktion, wird die Zuordnung des Alarms zum Teilbereich nicht angezeigt.

D. Drücken Sie die Taste ✱ so oft wie erforderlich, um alle Daten, die Sie lesen wollen, aufzurufen.

Um das Ereignisprotokoll zu verlassen können Sie an jeder Stelle des Protokolls die Taste ⌂ oder 🔒 betätigen. Das Display zeigt nun Folgendes an:

MENÜ VER.=<OK>

Drücken Sie die Taste ✱. Das System kehrt dann in den normalen Betriebsmodus zurück.

9. Wartung

Batterien von Sendern wechseln

Die **drahtlosen Melder**, die zusammen mit Ihrem System geliefert werden, werden von Hochleistungs-Lithiumbatterien gespeist, die – je nachdem, wie oft die Übertragung eines Melderfunksignals ausgelöst wird – mindestens eine mehrjährige Lebenszeit haben.

Wenn die Batterie jedoch fast leer ist, sendet der Melder selbst die Meldung „BATTERIE FAST LEER“ an die SECTRA 3.1, woraufhin eine entsprechende Störungsmeldung unter Angabe der Meldelinie im Display angezeigt wird (siehe Abschnitt 5 – Störungsinformationen prüfen).

Die zur Bedienung des Systems verwendeten **Handsender** werden von einer Alkalibatterie gespeist, die eine Lebenszeit von circa 1 Jahr hat, wenn der Handsender täglich höchstens 10 Mal betätigt wird. Wenn die Batterie fast leer ist, wird dies dadurch angezeigt, dass die rote Anzeigelampe am Handsender blinkt, wenn Sie die Taste drücken (statt ständig zu leuchten).

Wenn die Meldung „BATTERIE FAST LEER“ erstmals im Display angezeigt wird, kann dies als eine Art „Vorwarnung“ betrachtet werden. Normalerweise bleibt Ihnen ausreichend Zeit (ca. 30 Tage), um eine neue Batterie zu beschaffen und für die fast leere Batterie einzusetzen; während dieser Zeit funktioniert der Melder bzw. der Handsender uneingeschränkt weiter. Um jedoch „auf Nummer sicher“ zu gehen, ist es ratsam, nicht so lange zu warten.

Es dürfen nur die in der Installationsanleitung des jeweiligen Melders spezifizierten Batterien verwendet werden.

Die **2-Wege-Fernbedienung** wird von zwei langlebigen 3V- Lithiumbatterien gespeist. Wenn diese Batterie zu schwach ist, zeigt das Display z.B. an: „C01 – Batterie fast leer" (was bedeutet, dass die Batterie der Fernbedienung Nr. 01 fast leer ist), zusätzlich ertönt die zugehörige Ansage.

Um die Batterie der Fernbedienung auszuwechseln, ist die Bedienungsanleitung für das verwendete Modell zu konsultieren.

Nach einem Batteriewechsel sendet der Melder die Meldung „Batterie wieder in Ordnung“ an die SECTRA 3.1, woraufhin die Display-Anzeige „BATTERIE FAST LEER“ erlischt. Auch wenn das System ausgesprochen wartungsfrei ist, ist es empfehlenswert mit Ihrem Facherrichter für Sicherheitstechnik einen Service/Wartungsvertrag abzuschließen. Dies ist eine gängige Vorgehensweise bei Installationen im privaten und insbesondere im gewerblichen Umfeld. Solche Service/Wartungsverträge können sicherstellen, dass Batterien frühzeitig gewechselt werden und dass in regelmäßigen Abständen eine professionelle Überprüfung des Systems durchgeführt wird. Diese Überprüfung durch den Facherrichter ersetzt nicht das regelmäßige Testen, wie dieses durch den Betreiber erfolgen soll.

Regelmäßiges Testen

Die Komponenten Ihres Sicherheitssystems sind so konstruiert, dass sie möglichst wartungsfrei arbeiten. Dennoch ist es unbedingt notwendig, mindestens 1x pro Woche sowie nach einem Alarmereignis einen sogenannten „Durchgangstest" durchzuführen, um zu prüfen, ob alle Melder im System ordnungsgemäß funktionieren. Gehen Sie wie in Abschnitt 6 – Systemtest – beschrieben vor, und verständigen Sie Ihren Errichter, wenn es zu einem Problem kommt.

SECTRA 3.1 reinigen

Die SECTRA 3.1 kann mit der Zeit verschmutzen, wenn sie mit fettigen Fingern angefasst wird, und außerdem kann sich auf ihr mit der Zeit Staub ansammeln. Reinigen Sie die SECTRA 3.1 nur mit einem weichen Tuch oder Schwamm, den sie mit einer Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtet haben, und reiben Sie sie anschließend trocken.

Der Verwendung von Scheuermitteln ist streng verboten. Benutzen Sie auch keinerlei Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin, Azeton oder Lackverdünner. Diese Mittel zerstören die Außenbeschichtung der SECTRA 3.1 und beeinträchtigen die Transparenz des Fensters an der Vorderseite.

10. Leistungsgrenzen

Obwohl das von Ihnen erworbene Alarmsteuerungssystem hoch zuverlässig ist, garantiert es keinen absoluten Schutz vor Einbruch- und Brandgefahr. Selbst die modernsten Systeme können umgangen werden oder versagen gelegentlich. Gründe dafür sind unter anderem:

Nachlässigkeit bei der Wartung: Wenn das System über längere Zeiträume in Betrieb ist, ohne getestet zu werden, kann ein wichtiges Element des Systems – etwa ein Melder oder eine Sirene – ohne sichtbare oder hörbare Störungssymptome ausgefallen sein. Wenn die Warnung „Batterie fast leer“ ignoriert wird, besteht keine Notstromversorgung, durch die das System auch bei einem Netzstromausfall in Betrieb bleibt.

Ausfall der Netzstromversorgung: Wenn Sie länger vom geschützten Ort abwesend sind, kann unvermittelt die Stromversorgung ausfallen (z.B., weil ein Kurzschluss die Hauptsicherung auslöst und die Netzspannung unterbricht). Nach einem derartigen Ereignis wird das Alarmsystem so lange durch die Notstrombatterien versorgt, bis deren Restpotential erschöpft ist. Danach ist der Ort nicht mehr geschützt.

Gestörter Telefonanschluss: Telefonleitungen können unterbrochen oder kurzgeschlossen werden. Wenn der Telefonanschluss gestört ist, kann Ihr Alarmsystem keine Ereignisse an die privaten Telefonnummer oder die Wach- bzw. Notrufzentrale melden. **Sirenen werden von „gesunden“ Schläfern nicht immer gehört:** Sirenen und Glocken, die nicht im oder weit entfernt vom Schlafzimmer installiert sind, werden wahrscheinlich von Menschen, die einen gesunden Schlaf haben, durch geschlossene Türen im geschützten Bereich oder in Nachbargebäuden nicht gehört.

Das System wird manchmal umgangen: Mit genügend technischem Know-how können Eindringlinge eine Möglichkeit finden, um verschiedene Melderarten zu umgehen oder Warngeräte abzuklemmen. Eindringlinge können auch ungesicherte Öffnungen und Oberlichter benutzen oder gewaltsam selbst an unerwarteten Stellen eindringen.

Rauchmelder haben ihre technischen Grenzen: In vielen Fällen warnen Rauchmelder nicht rechtzeitig, da das Feuer auf verschiedenen Etagen oder zu weit weg vom Rauchmelder ausbricht.

All dies sollte genügend Anlass sein, um selbst dann, wenn gute Alarmsysteme installiert sind, dennoch eine Lebens- und Sachversicherung abzuschließen. Darüber hinaus sollten die Benutzer ihr Alarmsystem regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass Störungen erfasst werden, ehe es zu einem echten Alarmereignis kommt.

Das SECTRA 3.1 – System beinhaltet eine optionale Teilbereichsfunktion. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bis zu drei unabhängig kontrollierbare Bereiche (einzeln, in Kombination oder zugewiesene gemeinsam) mit verschiedenen Benutzercodes zu bedienen. Ein Teilbereich kann dabei unabhängig vom Status der anderen Teilbereiche im System aktiviert oder deaktiviert werden. Sie können zum Beispiel die Garage als Teilbereich 1 definieren, den Schlafbereich als Teilbereich 2 und den Wohnbereich als Teilbereich 3.

Das SECTRA 3.1 – System verfügt auch über eine Funktion "gemeinsamer Bereich", mit deren Hilfe der Benutzer einen Bereich kontrollieren kann, der zu zwei oder mehreren Teilbereichen gleichzeitig gehört. Zum Beispiel wird ein Flur, der von zwei Büros, die jeweils einem anderen Teilbereich zugeteilt sind, erst aktiviert, nachdem beide Büros

(Teilbereiche) aktiviert wurden. Im aktivierten Zustand wird der Flur deaktivert, soblad eines der Büros (Teilbereiche) deaktiviert wurde, um es dem Benutzer zu ermöglichen, den Flur zu betreten, ohne einen Alarm auszulösen. Damit der Fur als gemeinsamer Bereich erkannt wird, muss er den beiden Teilbereichen zugewissen sein. Der gemeinsame Bereich nimmt immer den niedrigsten Status an, den die Ihm zugewiesenen Teilbereiche vorgeben. Ist einer dieser Teilbereiche Aktiv-Abwesend und einer Aktiv-Anwesend wird der gemeinsame Bereich ebenfalls nur Aktiv-Anwesend sein. Für die 30 Zonen des Systems können so bis zu dreissig gemeinsame Bereiche definiert werden.

Hinweis: *Gemeinsame Bereiche sind nicht als Zonen zu programmieren, die als Alarm Bestätigungszonen genutzt werden wenn die Zonen selber unterschiedlichen Teilbereichen zugeordnet sind.*

ANHANG A. TEILBEREICHS-FUNKTION

Funktionen der gemeinsamen Bereiche

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, die Funktionsweise einer Meldelinie (Zone) die als gemeinsamer Bereich definiert ist, bei Aktivierung/Deaktivierung des Systems bzw. der Teilbereiche. Dabei werden die unterschiedlichen Meldelinien Typen (Zonen- Typen) betrachtet, die der Meldelinie im Errichtermenü zugeordnet werden können.

	Meldelinien Typen	Definition
1	Aussenhaut	• Funktioniert erst wie definiert, nachdem der letzte zugeordnete Teilbereich entweder als ABWESEND oder ANWESEND aktiviert wurde. • Falls einer der Teilbereiche deaktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert.
2	Verzögert	• Verzögerungszonen lösen keine akustische Eingangsverzögerung aus, wenn nicht alle zugeordneten Teilbereiche aktiviert (scharf) sind. • Beachten Sie dies bei der Progarmmierung, wenn Personen durch deaktivierte gemeinsame Bereiche in Teilbereiche eintreten können, die nicht deaktiviert sind.
3	Aussenhaut-Folgeverzögert	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche entweder als ABWESEND oder ANWESEND aktiviert wurden. • Falls einer der Teilbereiche deaktiviert wurde, wird eine von dieser Zone ausgelöste Detektion von allen zugeordneten Teilbereichen ignoriert. • Im Falle dass eine Zone mit diesem Meldelinientyp als gemeinsamer Bereich, einem Teilbereich zugeordnet ist, der sich in einem Verzögerungszustand befindet (und die anderen Teilbereiche sind Anwesend oder Abwesend aktiviert), wird der Alarm nur für diesen Teilbereich als Perimeter-Follower funktionieren. Für andere, zugeordnete aktivierte Teilbereiche wird das Ereignis ignoriert.
4	Innenbereich	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche ABWESEND aktiviert wurden. • Im Falle dass einer der Teilbereiche deaktiviert oder als ANWESEND aktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert.
5	Innenbereich-Folgeverzögert	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche ABWESEND aktiviert wurden. • Im Falle dass einer der Teilbereiche deaktiviert oder als ANWESEND aktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert. • Im Falle dass eine Zone mit diesem Meldelinientyp als gemeinsamer Bereich, einem Teilbereich zugeordnet ist, der sich in einem Verzögerungszustand befindet (und die anderen Teilbereiche sind Anwesend oder Abwesend aktiviert), wird der Alarm nur für diesen Teilbereich als Perimeter-Follower funktionieren. Für andere, zugeordnete aktivierte Teilbereiche wird das Ereignis ignoriert.
6	Innen/Außen	• Funktioniert als Aussenhaut-Folgeverzögert wenn alle zugeordneten Teilbereiche als ABWESEND aktiviert sind. • Funktioniert als Verzögerte Meldelinie wenn eine der zugeordneten Teilbereiche als ANWESEND aktiviert wurde. • Wird ignoriert wenn mindestens einer der zugeordneten Teilbereiche deaktiviert wurde.
7	Notfall, Feuer, Rohrbruch, Gas, Temperatur, 24-Stunden-Stiller Alarm, 24-Stunden-Lauter Alarm, Ohne-Alarm	Immer aktiv

Anzeige - Funktionen

Die Anzeige-Funktion zeigt Informationen, die für den ausgewählten Teilbereich oder alle Teilbereiche relevant sind.
Drücken Sie im Normalmodus (mindestens ein Teilbereich muss deaktiviert sein) auf die Taste * und das Display zeigt daraufhin Informationen über alle Teilbereiche. Drücken Sie die Taste * wiederholt, um nacheinander alle Informationen gezeigt/genannt zu bekommen.
- Oder -
Drücken Sie im Normalmodus (mindestens ein Teilbereich muss deaktivert sein) auf die Taste # und geben dann die Teilbereichsnummer ein. Daraufhin zeigt das Display nur für den ausgewählten Teilbereich relevante Informationen. Drücken Sie wiederholt auf die Taste *, um nacheinander alle Informationen zu dem gewählten Teilbereich gezeigt/genannt zu bekommen.

Wahl eines Teilbereichs
Bei Normalmodus bei aktivierter Teilbereichsfunktion sieht das erste Display folgendermassen aus (z.B.:Teilbereich 1 und 3 sind Bereit; Teilbereich 2 ist nicht bereit) :

T1: B T2: N T3: B

Drücken Sie die Taste #; daraufhin werden Sie aufgefordert:

Wähle Teilberei.

Drücken Sie die Tasten 1, 2 oder 3, um den gewünschten Teilbereich auszuwählen.
Hinweis: *Sollte nach 5 Sekunden noch keine Taste gedrückt worden sein, wird dies als Zeitüberschreitung betrachtet und das Display zeigt wieder alle Teilbereiche an.*

Sirene

Die Sirene gehört zu allen Teilbereichen und kann nicht einem einzelen Teilbereich zugewiesen werden. Deshalb wird ein Alarm von einem oder mehreren Teilbereichen die Sirene aktivieren.

Sirenen-Aktivität

* Die Sirene wird aktiviert, wenn ein Alarm-Ereignis von einem Melder erkannt und übertragen wird und dies eine Aktivierung der Sirene zufolge hat.

* Sich zeitlich überlappende Alarmauslösungen von verschiedenen Meldelinien oder Teilbereichen führen nicht dazu, dass die programmierte Laufzeit der Sirene zurückgesetzt wird.

***** Wenn es mehrere Zonen gibt, die keinem gemeinsamen Bereich zugeordnet sind, und zwei oder mehrere Teilbereiche dieser Zonen haben einen Alarm ausgelöst, wird die Sirene nicht aufhören Alarm zu geben, bis alle Teilbereiche, die zu den alarmauslösenden Zonen gehören, deaktiviert sind.

***** Im Falle, dass die Sirene von einem Alarm in einem gemeinsamen Bereich ausgelöst wurde und einer der diesem Bereich zugeordneten Teilbereiche deaktiviert das System, stoppt die Sirene.

***** Im Falle dass der Alarm von einem gemeinsamen Bereich ausgelöst wird, aber von Zonen weitergeführt wird, die keinem gemeinsamen Bereich zugeordnet sind, stoppt die Sirene nicht, bis alle Teilbereiche, die den alarmierten Zonen zugeordnet sind, deaktiviert wurden.

***** Im Falle dass in Teilbereich 1 ein Feuer ausgebrochen ist und in Teilbereich 2 ein Einbruch entdeckt wurde, wird die Sirene einen Feueralarm geben. Sobald Teilbereich 1 deaktiviert wurde, fährt die Sirene mit dem Einbruch-Alarm fort, bis der Rest der Sirenen-Alarmperiode abgelaufen ist, oder vorher der Teilbereich 2 ebenfalls deaktiviert wurde.

ANHANG

Statusanzeigen der Teilbereiche

Der Status der Teilbereiche wird folgendermassen angezeigt:

T1:X T2:X T3:X

Jeder X-Wert steht für einen anderen Teilbereich-Zustand, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:

B	**B**ereit
N	**N**icht bereit

S	Abwesend (**S**charf)
A	**A**nwesend
V	Ausgangs**v**erzögerung
E	**E**ingangsverzögerung
-	Teilbereich deaktiviert

Gong-Funktion

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion kann die Gongfunktion durch wiederholtes Betätigen der Taste 8 ein/ausgeschaltet werden.

Zum Ein-/Ausschalten der Gongfunktion für einen einzelnen Teilbereich müssen Sie vorab den gewünschten Teilbereich auswählen. Die Eingabe für das Einschalten der Gong-Funktion erfolgt folgendermaßen (z.B.: Für Teilbereich 1).

Drücken	**Resultierende Anzeige**
#	Wähle Teilber.
Nummer des Teilbereichs eingeben (1 – 3)	Teilbereich 1
Innerhalb von 5 Sekunden nach Wahl des Teilbereiches 8	GONG EIN

Zum Ausschalten der Gongfunktion müssen Sie genauso vorgehen wie zum Einschalten der Gongfunktion. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Betätigen der Taste 8 im Display GONG AUS dargestellt wird.

Proximity Tags

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion unterscheidet sich die Nutzung der Proximity Tags darin, dass vor dem Präsentieren des Proximity Tags die gewünschte Funktion eingegeben werden muss.

Möchten Sie mit dem Proximity-Tag die zugewiesenen Teilbereiche Aktiv-Abwesend schalten, müssen Sie erst die Taste betätigen, woraufhin Sie aufgefordert werden einen Code einzugeben. Anstelle des Codes können Sie dann den Proximity Tag präsentieren.

Sind dem Proximity Tag mehrere Teilbereiche zugewiesen und Sie möchten nur von einem den Status ändern, müssen Sie zuerst die Taste # gefolgt von der Nummer des Teilbereiches betätigen. Daraufhin müssen Sie die gewünschte Taste (Abwesend-/Anwesend-Aktivieren oder Deaktivieren) betätigen, gefolgt vom Präsentieren des Proximity Tags.

2-Wege-Fernbedienung

Die 2-Wege-Fernbedienung kann genutzt werden, um einzelne oder alle Teilbereiche zu steuern.

Aktivierung/Deaktivierung aller Teilbereiche

Um alle Teilbereiche gleichzeitig zu bedienen, drücken Sie auf die Taste ANWESEND / ABWESEND oder DEAKTIVIEREN des Handsenders

Aktivierung/Deaktivierung eines einzelnen Teilbereichs

Um einen einzelnen Teilbereich zu aktivieren/deaktiveren, drücken Sie einmal auf die Taste Status/Teilbereich des Handsenders. In diesem Zustand führt das wiederholte Betätigen dieser Taste zu einem Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Teilbereichen und allen Teilbereichen, die diesem Handsender zugewiesen sind.

2-Wege-Fernbedienung

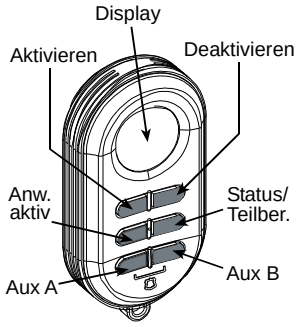

Mit Hilfe der Zwei-Wege-Fernbedienung können Sie einzelne oder alle Teilbereich genau wie an der SECTRA 3.1 steuern. Siehe Abschnitt *„Anzeige-Funktionen“* weiter oben.

1-Wege-Codeschloss

Das 1-Wege-Codeschloss kann genutzt werden, um einzelne oder alle Teilbereiche zu steuern.

Aktivierung/Deaktivierung aller Teilbereiche

Um alle Teilbereiche gleichzeitig zu bedienen, drücken Sie auf die Taste ANWESEND / ABWESEND oder DEAKTIVIEREN der Fernbedienung gefolgt von einem gültigen (auf dieser Fernbedienung einprogrammierten) Benutzercode.

Aktivierung/Deaktivierung eines einzelnen Teilbereichs

Um einen einzelnen Teilbereich zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie auf die Taste "LICHT" und geben danach die gewünschte Teilbereichs-Nummer ein (1, 2 oder 3). Sobald die rote Leuchtdiode aufhört zu leuchten, betätigen Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste ANWESEND/ABWESEND oder DEAKTIVEREN. Dieser muss umgehend die Eingabe eines gültigen (auf dieser Fernbedienung einprogrammierten) Benutzercodes folgen.

1-Wege-Codeschloss

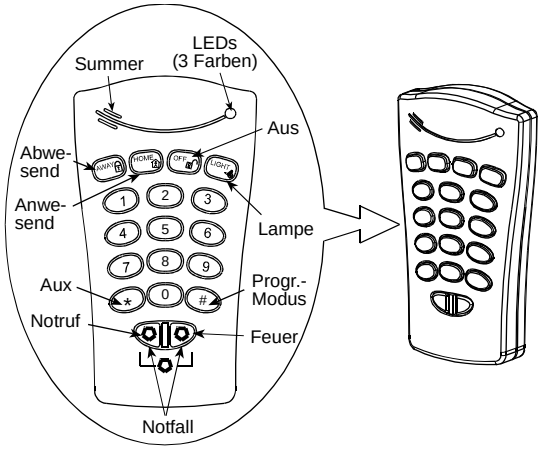

ANHANG B. GLOSSAR

Die in dieser Liste erläuterten Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Jeder im Erläuterungstext kursiv geschriebene Begriff wird in diesem Glossar gesondert erläutert.

Abbruchintervall: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird der Summer (Innensirene) zunächst eine bestimmte Zeit (die vom Errichter eingestellt wurde) lang aktiviert. Diese Zeit wird „Abbruchintervall“ oder „Quittierzeit“ genannt. Wenn Sie versehentlich einen Alarm auslösen, können Sie das System während dieses Zeitintervalls wieder deaktivieren, ehe die Sirenen ertönen und ehe der Alarm an die Wachzentrale, Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet wird. Voraussetzung ist, dass dieses Zeitintervall nicht auf 0 Sekunden programmiert ist. **Abwesend:** Diese Aktivierungsart wird angewendet, wenn sich alle Personen vom geschützten Ort entfernen. Alle Meldelinien, d.h. sowohl *Innenbereich-Meldelinien* als auch *Außenhaut-Meldelinien*, werden gesichert.(siehe auch Aktivieren)

Aktivieren: Beim „Aktivieren” oder „Scharfstellen“ des Alarmsystems handelt es sich um eine Maßnahme, durch die sichergestellt wird, dass ein Alarm ertönt, wenn eine Meldelinie durch Bewegung bzw. Öffnen einer Tür oder eines Fensters „verletzt“ wird. Die SECTRA 3.1 kann in unterschiedlichen Betriebsarten (Modi) aktiviert werden (siehe *ABWESEND, ANWESEND, SOFORT* und *SCHLÜSSELKIND*).

ANHANG

Alarm: Es gibt zwei Arten von Alarm:
Lauter Alarm – sowohl Innensirene als auch Außensirene ertönen mit Dauerton, und die SECTRA 3.1 meldet das Ereignis per Telefon.
Stiller Alarm – die Sirenen ertönen nicht, doch die SECTRA 3.1 meldet das Ereignis per Telefon.
Ein Alarmstatus wird verursacht durch:

- Eine Bewegung, die von einem Bewegungsmelder erfasst wird.
- Eine von einem Magnetkontakt erfasste Zustandsänderung – Beispiel: Geschlossene Fenster oder Türen werden geöffnet.
- Rauch wird von einem Rauchmelder erfasst.
- Sabotageversuche an einem der Melder.
- Die beiden Notruftasten werden gleichzeitig gedrückt (Panikalarm).

Anwesend: Diese Aktivierungsart wird verwendet, wenn sich am geschützten Ort weiter Personen aufhalten. Ein typisches Beispiel ist die Nachtzeit, wenn die Familie zu Bett geht. Durch AKTIV-ANWESEND werden die Außenhaut-Meldelinien geschützt, jedoch nicht die Innenbereich-Meldelinien. Daher werden Bewegungen im Innenbereich von der SECTRA 3.1 ignoriert, die Auslösung einer Außenhaut-Meldelinie löst jedoch einen Alarm aus.

Benutzercodes: Das SECTRA 3.1-System ist so konstruiert, dass es auf Ihre Befehle reagiert, jedoch nur, wenn diesen Befehlen ein gültiger Benutzercode vorangestellt ist. Nicht autorisierte Personen kennen diese Codes nicht, so dass jeder von ihnen unternommene Versuch, *das S*ystem zu *deaktivieren* oder zu umgehen, fehlschlägt. Einige Bedienvorgänge können jedoch ohne Benutzercode ausgeführt werden, da sie den Grad der Sicherheit des Alarmsystems nicht beeinträchtigen.

Deaktivieren: Das Gegenteil von „Aktivieren" oder „Scharfstellen" – Maßnahme, die die SECTRA 3.1 wieder in ihren normalen Bereitschaftszustand bringt. In diesem Zustand lösen nur *Rauchmeldelinien* und *24-Stunden-Meldelinien* einen Alarm aus, doch der *Notfallalarm* kann ebenfalls ausgelöst werden.

Erzwungene Aktivierung: Wenn eine der Meldelinien des Systems *„gestört"* (offen oder defekt) ist, kann das Alarmsystem nicht aktiviert werden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Ursache für diese Störung zu ermitteln (z.B. offene Fenster oder Türen). Eine andere Möglichkeit besteht darin, die erzwungene Aktivierung einzuschalten, d.h. die automatische Abschaltung von Meldelinien, die nach Ablauf der Ausgangsverzögerung noch *gestört* sind. "abgeschaltete" Meldelinien sind während der gesamten AKTIV-Phase nicht gesichert. Selbst wenn sie wieder in den Normalzustand (z.B.: Fenster wird wieder geschlossen) gebracht werden, bleiben abgeschaltete Meldelinien so lange ungeschützt, bis das System deaktiviert wird.
Die Zulassung der „erzwungenen Aktivierung" wird vom Errichter freigegeben, wenn er das System programmiert. Wird das System erzwungen Aktiviert, ist ein entsprechender Signalton während der Austrittsverzögerung hörbar.

SECTRA 3.1: Bei der SECTRA 3.1 handelt es sich um ein Schaltgehäuse, in das die elektronischen Schaltungen und der programmierbare Mikroprozessor eingebaut sind, die für die Steuerung des Alarmsystems sorgen. Sie sammelt die von den verschiedenen Meldern kommenden Informationen, verarbeitet sie und reagiert dann auf unterschiedliche Art und Weise. Dazu gehört auch die Benutzeroberfläche, die aus Funktionstasten, einem numerischen Tastenfeld, einem Display, LED-Anzeigelampen, einem Summer und einem Lautsprecher besteht.

Funk-Bewegungsmelder: Ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder mit integriertem PowerCode-Sender. Wenn eine Bewegung erfasst wird, überträgt der Sender des Melders einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die SECTRA 3.1. Nach der Übertragung ist der Melder wieder bereit, weitere Bewegungen zu erfassen. Es ist zu beachten, das nach dem Erfassen einer Bewegung der Bewegungsmelder eine 2 Minuten dauernde „Pause" einlegt. Wird innerhalb dieser Zeit eine weitere Bewegung erfasst, wird diese erkannt jedoch nicht erneut an die Zentrale gemeldet. Der 2-Minuten-Pausezyklus wird bei jeder in dieser Zeit festgestellten Bewegung erneut gestartet. Dies dient dazu, dass bei längerer Anwesenheit in einem Raum nicht ständig jede Bewegung eine Übertragung auslöst, was zu lasten der Batterielebenszeit gehen würde.

Funk-Magnetkontakt: Ein magnetgesteuerter Schalter mit integriertem PowerCode-Sender. Dieser Detektor wird an Türen und Fenstern installiert, um Zustandsänderungen zu erfassen (von „geschlossen" zu „offen" und umgekehrt). Wenn eine offene Tür bzw. ein offenes Fenster erfasst wird, überträgt der Sender des Magnetkontakts einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die SECTRA 3.1. Wenn die SECTRA 3.1 zu diesem Zeitpunkt nicht aktiviert ist, meldet sie das Alarmsystem so lange als „Nicht Bereit" bis das Signal „Wiederherstellung des Normalzustands" von diesem Melder gesendet wird. Ebenso wird die entsprechende Meldelinie mit dem Vermerk „Offen" angezeigt, wenn an der Zentrale die Taste „Zeigen/ OK" oder die Sterntaste des Handsenders (entsprechend vom Errichter auf Statusmeldung programmiert) betätigt wird.

Funk-Rauchmelder: Ein normaler Rauchmelder mit integriertem PowerCode-Sender. Wenn Rauch erfasst wird, überträgt der Sender des Melders einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die SECTRA 3.1. Da der Rauchmelder einer speziellen Rauchmeldelinie zugewiesen ist, wird ein entsprechender Feueralarm ausgelöst.

Gestörte Meldelinie: Eine Meldelinie im Alarmzustand (dieser kann durch ein offenes Fenster oder eine offene Tür oder eine Bewegung im Erfassungsbereich eines Bewegungsmelder verursacht werden). Eine gestörte

Meldelinie gilt als „nicht gesichert“.

Gonglinien: Ermöglichen es, die Aktivitäten am geschützten Ort zu kontrollieren, während das Alarmsystem im deaktivierten Zustand ist. Immer wenn eine Gonglinie „geöffnet“ wird, ertönt eine Gongmelodie oder der Name der betätigten Meldelinie (Je nach Programmierung durch den Errichter). Bei Magnetkontakten ertönt dies jedoch nicht, wenn die Meldelinie wieder geschlossen wird. In Wohngebäuden kann dieses Signal dazu dienen, Besucher anzukündigen oder Kinder zu beaufsichtigen. In Geschäftsräumen kann dieses akustische Signal dazu dienen, eintretende Kunden anzukündigen oder Personal zu melden, das in zugangsbeschränkte Bereiche geht.

Wenn eine oder mehrere Meldelinien als Gonglinien definiert sind, können Sie die Gongfunktion jederzeit mit der Taste 8 ein- oder ausschalten.

Linie: Siehe Meldelinie

Infomodus: Siehe Schlüsselkind-Modus

Meldelinie („Linie“ oder „Zone“): Ein Bereich an einem geschützten Ort, der von einem bestimmten Melder überwacht wird. Im Rahmen der Programmierarbeiten kann der Errichter die *SECTRA 3.1* so einrichten, dass sie den Code des jeweiligen Melders speichert und mit der betreffenden Meldelinie vernetzt wird. Da die Linien durch Zahlen und Namen differenziert werden, kann die SECTRA 3.1 dem Benutzer den Status jeder Linie melden und in ihrem Speicher alle Ereignisse protokollieren, die vom Melder dieser Linie gemeldet werden. Sofort- und Verzögerungslinien „überwachen“ ihre Umgebung nur dann, wenn die SECTRA 3.1 aktiviert ist, während bei den anderen Linien *(24-Stunden-Linien)* die Überwachung unabhängig davon funktioniert, ob das System aktiviert ist oder nicht.

Infrasensorik: Erkennt einbruchtypische Frequenzen im Infraschallbereich und löst wie die anderen Melder Alarm aus. Sollte nur bei AKTIV-ABWESEND im Einsatz sein.

Meldelinie ohne Alarmfunktion: Siehe Nichtalarm-Meldelinie

Nichtalarm-Meldelinie (Meldelinie ohne Alarmfunktion): Ihr Errichter kann einer Meldelinie auch andere Funktionen als nur die Alarmierung zuweisen. Z.B.: Ein Bewegungsmelder, der in einem dunklen Treppenhaus installiert ist, kann beispielsweise dazu verwendet werden, um Lampen automatisch einzuschalten, wenn jemand durch diesen Bereich geht. Oder es kann ein Mini-Handsender einer Meldelinie zuweisen werden, der einen Toröffnungsmechanismus steuert.

Nullstellen: Wenn ein Melder vom Zustand, der einen Alarm auslöste, zu einem normalen Ruhezustand zurückkehrt, wird gesagt, dass er „nullgestellt“ wurde.

Ein *Bewegungsmelder* stellt sich nach dem Erfassen einer Bewegung automatisch null und kann dann neue Bewegungen erfassen. Diese Art von „Nullstellen“ wird nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet.

Ein Magnetkontakt stellt sich nur dann null, wenn die geschützte Tür bzw. das geschützte Fenster geschlossen wird. Diese Art von „Nullstellen“ wird an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet.

Quittierzeit: Siehe Abbruchintervall

Schlüsselkind-Modus (Infomodus): Bei diesem Modus handelt es sich um einen speziellen Aktiviermodus, in dem bestimmte “Schlüsselkinder” eine “Schlüsselkindmeldung” auslösen, die an eine Rufnummer zu übermitteln ist, sobald diese Benutzer das System deaktivieren.

Hinweis: *Dies gilt nur für die Handsender, die auf Speicherplatz 5 bis 8 eingelernt sind.*

Beispiel: Dieser Modus ist nützlich, wenn Eltern sicher sein wollen, dass ihr Kind von der Schule nach Hause gekommen ist und das System deaktiviert hat. Das Aktivieren im Schlüsselkind-Modus ist nur möglich, wenn das System im ABWESEND-Modus aktiviert ist.

Schnell Aktivierung: Aktivieren ohne Benutzercode. Die SECTRA 3.1 fordert Sie nicht auf, einen Benutzercode einzugeben, wenn Sie die Aktiviertasten drücken. Die Zulassung für dieses Aktivierverfahren wird vom Errichter freigegeben, wenn er das System programmiert.

Sofort: Sie können das System SOFORT ABWESEND oder SOFORT ANWESEND aktivieren. Dadurch wird die Eingangsverzögerung für alle Verzögerungsmeldelinien für die Dauer diesen AKTIV-Zyklus ausgesetzt.

Sie können beispielsweise die SECTRA 3.1 im Modus SOFORT ANWESEND aktivieren und im geschützten Bereich bleiben. Nur der Außenhautschutz ist dann aktiv, und wenn Sie keinen Besucher erwarten, während das System scharf gestellt ist, ist es sinnvoll, wenn sofort ein Alarm ausgelöst wird, sobald jemand durch die Haustür in das Haus eindringt. Um das System zu deaktivieren, ohne einen Alarm auszulösen, können Sie dazu das Tastenfeld (das normalerweise zugänglich ist, ohne dass dadurch eine Außenhaut-Meldelinie gestört wird) oder einen Handsender benutzen.

Wachzentrale, Notrufzentrale, private Rufnummer: Hierbei kann es sich um ein gewerbliches Dienstleistungsunternehmen handeln, das Wachdienste für Wohnungen und Betriebe anbietet (eine so genannte *Wachzentrale*) oder einen öffentliche Rettungsdienst (eine so genannte *Notrufzentrale*) oder einen Verwandten/Freund, der sich bereit erklärt, den geschützten Ort während der Abwesenheit seiner Bewohner/Betreiber zu überwachen. Die *SECTRA 3.1* meldet Ereignisse per Telefon an diese Stellen.

Zone: Siehe Meldelinie.

ANHANG C. EVAKUIERUNGSPLAN BEI FEUER

Feuer kann sich rasch in Ihrem Haus ausbreiten, so dass Ihnen nur wenig Zeit bleibt, um sicher zu entkommen. Die Fluchtmöglichkeit ist abhängig von einer frühzeitigen Warnung durch Rauchmelder und Vorausplanung, d.h. ein Hausevakuierungsplan, mit dem jeder in Ihrer Familie vertraut ist und der praktisch geübt wurde.

- Versammeln Sie alle Bewohner Ihres Hauses und entwerfen Sie einen Evakuierungsplan.
- Zeichnen Sie den Grundriss Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung so, dass er zwei Fluchtwege je Zimmer (einschl. Fenstern) darstellt. Vergessen Sie nicht, auch die Standorte aller Rauchmelder einzuzeichnen.
- Lassen Sie zusätzlich regelmäßig alle Rauchmelder durch Fach-Errichter testen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Wechseln Sie regelmäßig die Batterien der Rauchmelder aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Hausbewohner den Evakuierungsplan verstehen und das Alarmsignal für Feueralarm kennen. Stellen Sie sicher, dass die Fluchtwege gut erkennbar sind und dass sich Türen und Fenster leicht öffnen lassen.
- Wenn Fenster oder Türen in Ihrem Haus durch Gitterstäbe gesichert sind, sollten Sie dafür sorgen, dass diese Schnellverriegelungsmechanismen auf der Innenseite haben, so dass sie sich im Notfall sofort öffnen lassen. Schnellverriegelungsmechanismen setzen den Schutz gegen Eindringlinge nicht außer Kraft, erhöhen jedoch Ihre Chance, im Brandfall sicher fliehen zu können.
- Üben Sie den Evakuierungsplan mindestens 2 x pro Jahr, wobei sichergestellt werden muss, dass jeder teilnimmt – von den Kindern bis zu den Großeltern. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder über die Evakuierungspläne und -übung informiert werden, wenn Sie nachts eine Übung durchführen,
- während sie schlafen. Ziel der Übung ist es, ihnen die Angst zu nehmen, daher kann es genau so wirksam sein, wenn sie im Vorfeld informiert werden und keine Überraschungsübung durchgeführt wird. Kinder und andere Personen wachen bei Feueralarm nicht sofort auf, oder es sich um Kleinkinder oder Familienmitglieder mit Gehbehinderung handeln; in diesen Fällen sollten Sie jemanden beauftragen, ihnen bei der Evakuierungsübung und im Notfall zu helfen.
- Vereinbaren Sie eine Sammelstelle außerhalb des Hauses, wo sich alle nach der Evakuierung treffen sollen. Denken Sie stets daran, zuerst zu fliehen und erst dann Hilfe herbeizurufen. Gehen Sie niemals zurück ins Haus, bevor Ihnen die Feuerwehr die entsprechende Erlaubnis erteilt hat.
- Sorgen Sie dafür, dass jeder die Notrufnummer der Feuerwehr kennt. So kann jedes Haushaltsmitglied von einem Mobiltelefon oder vom Telefon des Nachbarn aus die Feuerwehr verständigen.
- Seien Sie stets auf einen echten Großbrand gefasst: wenn der Feueralarm ertönt, sollten Sie sofort aus dem Haus fliehen; sobald Sie draußen sind, sollten Sie die Brandbekämpfung den Profis überlassen!
- Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus leben, sollten Sie den Gebäudeevakuierungsplan kennen. Bei Ausbruch eines Feuers sollten Sie immer die Treppen benutzen und niemals den Aufzug.
- Informieren Sie Gäste bzw. Besucher Ihres Hauses über den Evakuierungsplan für Ihre Familie. Wenn Sie in einem anderen Haus zu Besuch sind, sollten Sie die Bewohner nach dem entsprechenden Evakuierungsplan fragen. Sollte es einen solchen Plan nicht geben, können Sie ihnen Unterstützung bei der Entwicklung eines derartigen Plans anbieten. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Kinder öfter bei Freunden von Ihnen übernachten dürfen.

TECHNISCHE DATEN

Zahl der Meldelinien: 28 drahtlose, 2x fest verdrahtete (SECTRA 3.1 1x fest verdrahtet+1x Infrasensorik).
Anforderungen an verdrahtete Linien: Schleifenendwiderstand 2,2 kΩ (max. Widerstand der Drähte: 220 Ω
Linienarten: Infrasensorik, Innenbereich, Innenbereich-Folgelinie, Außenhaut, Außenhaut-Folgelinie, Verzögert 1, Verzögert 2, 24 Stunden Stiller Alarm, 24 Stunden Lauter Alarm, Feuer, ohne Alarm, Notruf, Gas, Rohrbruch und Temperatur.
Benutzercodes: 8 Codes mit jeweils 4 Ziffern (9999 verschiedene Kombinationen). Code „0000" ist unzulässig.
Bedienelemente: Integrierte Tastatur, Ein- und Zweiwege Funk Fernbedienung, Ein-und Zweiwege Codeschloss, Fernzugriff und Steuerung per Telefon
Display: Einzeiliges, 16stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD
Aktiviermodi: ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND, TEILSCHARF INFOMODUS (SCHLÜSSELKIND), ERZWUNGEN und MELDELIENABSCHALTUNG.
Alarmwiederholungen während einer Aktivierungsphase: 1, 2, 3, Alarm/Sabotage/Fehler oder keine Wiederholung (programmierbar/auswählbar).
Alarmarten: Stiller Alarm, Sirenenalarm oder Summer (interner Alarm) entsprechend den Linienattributen.
Sirenensignale: Daueralarm (Einbruch / 24 Stunden / Panik); 3 Impulse - Pause – 3 Impulse usw. (Feuer).
Zeit Sirenen: Programmierbar (Werkseinstellung: 3 Min.)
Integrierte Sirene: circa. 85 dBA in 3 m Entfernung
Überwachungs- (Status-) Meldung: Programmierbarer Zeitrahmen für die Erfassung von inaktiven Meldern
Sonderfunktionen: Bedienungsunterstützung mit Sprache und Ton, Gerätesteuerung über das Stromnetz (max. fünfzehn spezifische X-10-Linien) durch programmierbare Faktoren, Gonglinie, Anlagentest und Ereignisprotokoll, Fernbedienung mittels Telefon, Konfiguration mittels Computer und Daten-Download/-Upload (Nur für Errichter), Herbeirufen von Hilfe mittels Notrufsender, Überwachung von Bedürftigen bei längerer Zeit ohne Aktivität, Nachrichtenzentrale (Aufzeichnung und Wiedergabe), Zwei-Wege-Sprachkommunikation
Datenabruf: Status, Alarmspeicher, Störung, Ereignisprotokoll.
Echtzeituhr: Das Bedienfeld hat eine eingebaute Uhr mit Datum- Uhrzeitanzeige.
Einhaltung amerikanscher Normen:
Erfüllt Anforderungen von FCC, Teil 15 und Teil 68.
UL1023 – Private Einbruchmeldeanlage - Klasse A
UL985 – Private Brandmeldeanlage.
UL1635 – Digitales Alarm-Übertragungsgerät.
Einhaltung von CE-Normen:
EN 50082-1, EN301489-3,7, EN6100-4-6, EN60950

Die SECTRA 3.1 entpricht dem europäischen Standard EN50131-1 gemäß Sicherheitsgrad: 2 (niedriges bis mittleres Risiko), und den Umweltbedingungen: II (Einsatz im Innenbereich).

Das SECTRA 3.1-SYSTEM ist kompatibel mit den RTTE-Anforderungen - Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 9. März 1999.

GSM-Normen (optionales Modul):
Europa: Entspricht den CE-Normen, 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511, EN 50361, EN 301489-7
USA: FCC 47 Part 22 (GSM850) und Part 24 (GSM 1900).
EMV-Norm: FCC 47 Part 15.
SAR-Normen: FCC-Vorschrift 2.1093, FCC-Erlass 96-326 und Ergänzung C zum OET-Bulletin 65.

Funkmodul Daten: Betriebsfrequenzen: 868,953 MHz oder andere gemäß örtlichen Anforderungen im Land der Anwendung.

Empfängertyp: Überlagerungsempfänger („Superhet"), feste Frequenz
Empfängerbereich: 180 m in freiem Raum
Antennentyp: Räumliche Diversität (Spatial diversity)
Codierung: PowerCode™ und/oder CodeSecure™

Spannungsquelle: integriertes Schaltnetzteil 100VAC bis 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A.
Stromverbrauch: ca. 45mA bei Standby, 1400 mA bei Volllast und bei Alarm.

Stromaufnahme der Außensirene („EXT"): max. 450* mA bei mind. 10,5 VDC (bei Versorgung mit AC & DC (Akku).

Stromaufnahme der Innensirene („INT"): max. 450* mA bei mind. 10,5 VDC (bei Versorgung mit AC & DC (Akku).

PGM-Ausgangsstrom (Hilfsausgang): max. 100 mA*.

Stromaufnahme verdrahtete Zonen 1 & 2 (Summe): max. 36 mA*.

Absicherung gegen Überspannung/Kurzschluss: alle Ausgänge sind abgesichert (Sicherung mit automat. Rückstellung).
Die gesamte Stromaufnahme des SECTRA 3.1 -Systems (INT- & EXT-Sirene, PGM-Ausgang und Melder) darf max. 550 mA betragen.

Notstromakku-Optionen:

Backup Dauer	max. Stromaufnahme ext. Geräte	
	7,2V **2200** mAh Akku Pack	
	SECTRA 3.1	**SECTRA 3.2**
4h	240 mA	400 mA
8h	100 mA	200 mA
12h	55 mA	120 mA
24h	0 mA	40 mA
36h	(no backup)	15 mA
48h	(no backup)	0 mA

Max. Akku-Ladezeit: 72 Stunden
Akkutest: alle 10 Sekunden.

Kommunikation

Eingebautes Modem: 300 Baud, Protokoll: Bell 103
Datenübertragung zum lokalen Computer: über serielle Schnittstelle RS232
Meldungsziele: 2 Notrufzentralen, 4 private Fernsprechgeräte, 1 Pager und 4 SMS-Teilnehmer
Protokollformate: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Kontakt-ID, Scancom
Impulsrate: 10, 20, 33 und 40 pps - programmierbar
Meldungen an private Fernsprecher: Ton oder Sprache

Physikalische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich : -10,00°C bis 49°C
Lagertemperaturbereich : -20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit: 85% rel. Luftfeuchtigkeit bei 30°C
Abmessungen: 305 x 235 x 80 (B x H x T mm)
Gewicht: 2180 g
Farbe: weiß, schwarz oder andere

W.E.E.E.-Produkt-Recycling-Erklärung
Wenn Sie Informationen zum Recycling dieses Produktes wünschen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie es erworben haben. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen und nicht zwecks Reparatur einsenden wollen, müssen Sie sicherstellen, dass es wie von Ihrem Lieferanten angegeben eingesandt wird. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Richtlinie 2002/96/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.